Epson Stylus® Office TX620FWD

Guia de referência rápida

Noções básicas de cópia, impressão, escaneamento e fax
Manutenção
Configuração em rede
Resolução de problemas

Conteúdo

Colocação de papel **4**
Utilização de papéis especiais **6**

Colocação de originais para copiar, escanear e enviar por fax **8**
Uso da mesa de documentos **8**
Uso do alimentador automático de documentos **9**

Cópia de documentos **10**
Cópia de documentos **10**

Impressão diretamente de um cartão de memória **12**
Colocação do cartão **12**
Impressão de fotos a partir da tela LCD **13**

Impressão com computador **14**
Impressão com Windows **14**
Impressão com Macintosh **15**
Seleção do tipo de papel correto **18**

Envio de documento por fax **19**
Conexão de um telefone ou secretária eletrônica **19**
Configuração das funções do fax **20**
Envio de fax a partir do painel de controle **22**
Para receber um fax **23**

Escaneamento de fotos ou documentos **25**
Escaneamento rápido com o botão Digitalizar **25**
Escaneamento com o software Epson Scan **26**
Digitalização com Mac OS X 10.6 . . . . . **28**

Manutenção do produto **29**
Verificação dos jatos do cabeçote de impressão **29**
Limpeza do cabeçote de impressão **30**
Verificação do nível de tinta **31**
Compra de cartuchos de tinta Epson **31**
Substituição de cartuchos de tinta **32**

Configuração em rede **35**
Configuração da rede sem fio **35**
Configuração de rede com fio (Ethernet) **49**

Solução de problemas **53**
Busca por atualizações do software **53**
Problemas e soluções **53**
Onde obter ajuda **58**

Avisos **59**
Certificado de garantia **64**

Colocação de papel

Você pode imprimir fotos e documentos em uma ampla variedade de tipos e tamanhos de papel. Para detalhes, consulte a página 6. (Para instruções sobre a colocação de envelopes, consulte o seu *Manual do usuário* eletrônico.)

1. Retire a gaveta do papel.

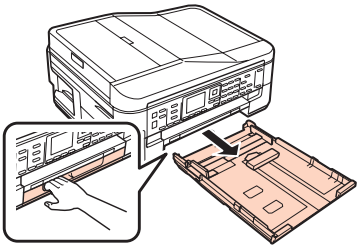

2. Deslize a guia da borda na direção da borda.

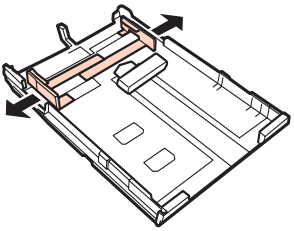

3. Posicione a guia mostrada abaixo para o tamanho do papel que está usando.

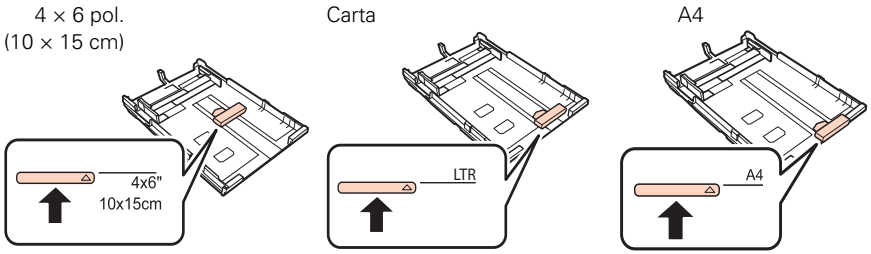

4. Coloque o papel com o lado de impressão ou com o lado brilhante voltado para baixo. (Coloque papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)

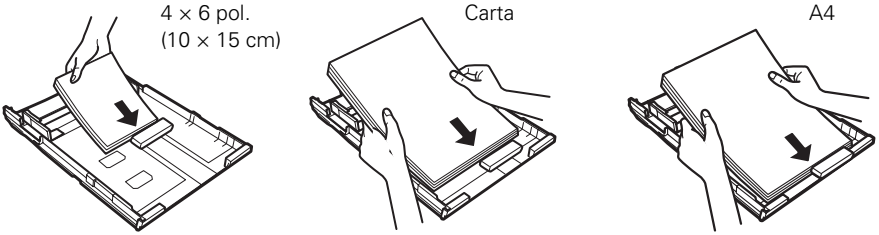

Observação: É possível colocar até aproximadamente 250 folhas de papel comum ou 20 folhas de papel fotográfico. Certos papéis devem ser colocados um a um. Consulte o seu *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

Se estiver apenas fazendo uma cópia ou imprimindo um rascunho, o papel normal basta. No entanto, para obter os melhores resultados, use um dos papéis especiais da Epson para impressoras a jato de tinta, conforme listado na página seguinte.

Para impressão automática dos dois lados, use papel comum ou Epson Bright White Paper.

5. Deslize a guia da borda contra o papel, mas sem apertar demais. Certifique-se de que o papel esteja debaixo das abas das guias da borda.

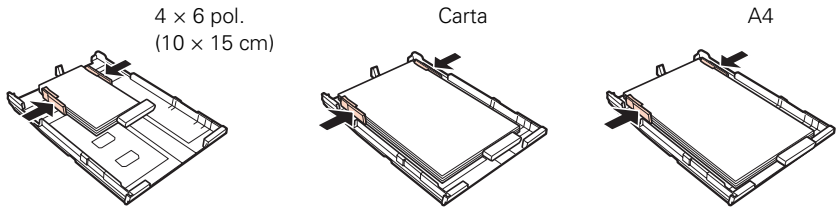

6. Insira a gaveta do papel cuidadosamente.
7. Abra as extensões da bandeja de saída como ilustrado abaixo:

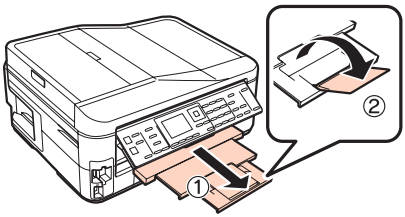

Utilização de papéis especiais

A Epson oferece uma variedade de papéis de alta qualidade para aumentar o impacto de seus documentos, fotos, apresentações e outros projetos.

É possível adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório de vendas da Epson perto de você conforme descrito na seção "Onde obter ajuda" na página 58.

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 x 11 pol.; 21,59 x 27,94 cm)	S041062	100
	Ofício (8,5 × 14 pol.; 21,6 × 35,6 cm)	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (20 × 25 cm) sem margens	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S041568	50
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm) sem margens	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 pol. (13 × 18 cm) sem margens	S041945	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm) sem margens	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S042182 S042175	25 50
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (10 × 15 cm) sem margens	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S041331	20

Nome do papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm) sem margens	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol. (13 × 18 cm) sem margens	S041464	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm) sem margens	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S042183 S041667	25 50
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm) sem margens	S041809 S042038	50 100
	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S041586	500
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (21 × 29,7 cm)	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	Carta (8,5 × 11 pol.; 21,6 × 27,9 cm)	S041153	10

* A disponibilidade do papel varia de acordo com o país.

Colocação de originais para copiar, escanear e enviar por fax

Antes de copiar, escanear ou enviar um fax, coloque seus documentos ou fotos na mesa de documentos ou no alimentador automático de documentos.

Uso da mesa de documentos

Você pode colocar uma foto ou documento de até tamanho Carta ou A4 na mesa de documentos.

1. Abra a tampa da mesa de documentos.
2. Coloque o original com a face virada para baixo na mesa de documentos, com a parte de cima contra o canto traseiro esquerdo.
3. Feche a tampa da mesa de documentos com cuidado para que o original não seja deslocado.

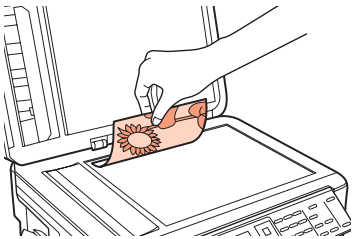

Uso do alimentador automático de documentos

Você pode colocar até 30 folhas de tamanho Carta ou A4, ou 10 folhas (somente de 1 lado) de tamanho ofício no alimentador automático de documentos.

1. Abra o suporte para papel do alimentador automático de documentos e deslize as guias para fora.

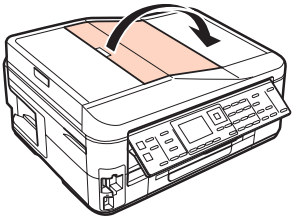

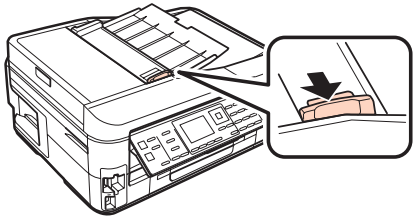

2. Abane os originais e depois bata-os em uma superfície plana para alinhar as bordas.

3. Coloque os originais com a face virada para cima, com a borda superior para dentro. O ícone ADF aparece na tela.

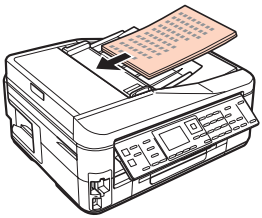

Observação: Se estiver usando o modo de layout Cópia 2/+, coloque os originais como indicado abaixo:

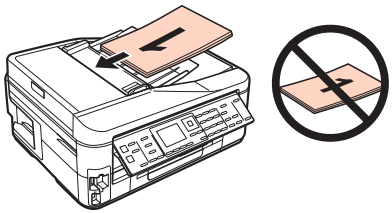

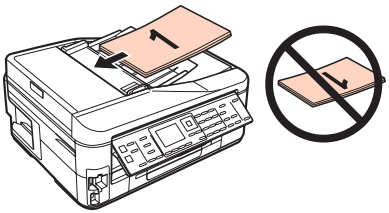

4. Deslize a guia em direção aos originais, mas sem apertar demais.

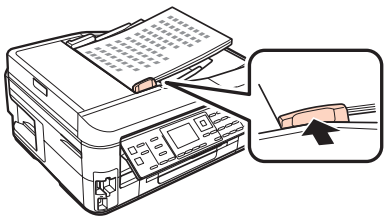

Cópia de documentos

Siga as instruções nesta seção pra fazer cópias coloridas ou em preto e branco.

Observação: Você pode usar a opção **Copiar/Restaurar fotos** para copiar fotos em papel fotográfico Epson nos tamanhos 4 × 6 pol. (10 × 15 cm), 5 × 7 pol. (13 × 18 cm), 8 × 10 pol. (20 × 25 cm), tamanho Carta ou A4 para reimpressão instantânea de fotos. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

Para desativar o "bipe" que ouve quando aperta um botão, pressione **Configurar**, selecione **Configuração da impressora** e selecione **Som**. Selecione **Desactiv.** e pressione **OK**.

Cópia de documentos

É possível copiar documentos em papel normal, tamanho Carta e A4, em papel Epson Bright White Paper ou Epson Presentation Paper Matte, da mesma maneira que em uma copiadora. Se usar o alimentador automático de documentos, você pode copiar até 30 páginas de uma vez.

1. Coloque papel na gaveta do papel (consulte a página 4).
2. Coloque o documento na mesa de documentos, ou coloque documentos no alimentador automático de documentos (consulte a página 8).

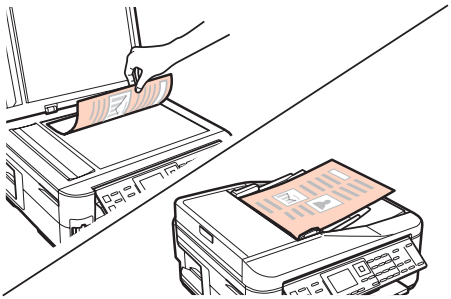

Observação: Quando a função de cópia é usada com originais colocados no alimentador automático de documentos, o tamanho Carta é selecionado automaticamente para as suas cópias impressas. Se for copiar um documento em tamanho Ofício, a imagem será cortada. Para copiar um documento de tamanho Ofício em um papel tamanho Carta, pressione **Reduzir/Alargar**. Selecione **Ofício-> Carta** e pressione **OK**.

3. Pressione o botão Copiar.
4. Pressione ▲ ou ▼ ou use o teclado numérico para selecionar o número de cópias que deseja (até 99).
5. Pressione ◀ ou ▶ para mudar a densidade da cópia (clara ou escura).
6. Para copiar o seu documento original em um papel de tamanho diferente, pressione o botão Reduzir/Alargar e selecione uma das opções pré-selecionadas ou um tamanho de papel personalizado.
7. Se deseja mudar a qualidade da impressão, pressione o botão Qualidade e escolha Rasc. ou Melh.
8. Para mudar outras configurações de impressão, pressione o botão Ajustes e selecione Definições papel e cóp.
   - Para imprimir nos dois lados do papel, selecione 2 lados. Este menu também pode ser aberto rapidamente pressionando o botão 2 lados. Selecione a opção desejada e pressione OK.
   - Para reduzir os seus originais e para que imprima 2 páginas por folha, lado a lado, selecione Cópia 2/+ como configuração de layout. Use apenas para documentos impressos em um lado só; coloque-os como indicado na página 9.
   - Também é possível mudar o tamanho e o tipo do papel e outras configurações de impressão. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a configuração e depois pressione OK. Pressione ▲ ou ▼para selecionar a opção e depois pressione OK.

   Observação: Nem todas as configurações de Tipo Papel, Formato papel, Layout e Qualid. podem estar disponíveis dependendo das opções que escolher. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.
9. Depois que terminar de selecionar as configurações, pressione o botão Ajustes para sair do menu de configurações.
10. Pressione o botão Preto ou Colorido para começar a copiar. Para cancelar a cópia, pressione o botão Cancelar.

Observação: Quando estiver imprimindo dos dois lados do papel e a tinta na frente do papel borrar, selecione um ajuste de tempo de secagem mais longo no menu de definições de papel e cópia.

Impressão diretamente de um cartão de memória

A sua impressora Epson permite que imprima fotos diretamente do cartão de memória da sua câmera. Basta inserí-la na fenda de cartão de memória e estará pronto para imprimir.

Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para instruções sobre como copiar documentos entre a sua impressora Epson e um computador e como imprimir fotos pré-selecionadas na sua câmera (DPOF™ ou Digital Print Order Format).

Colocação do cartão

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.
2. Coloque o seu cartão como indicado.

   Observação: Não force o cartão na abertura; ele não entrará completamente.

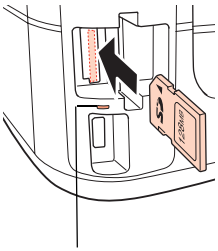

Luz de acesso do cartão de memória

A luz de acesso do cartão de memória piscará e depois ficará acesa. Agora você pode ver suas fotos na tela LCD e imprimi-las (consulte a página 13).

Quando quiser retirar o cartão, certifique-se de que a luz de acesso do cartão de memória não está piscando, depois puxe o cartão para fora do slot. Se a impressora estiver conectada ao computador, primeiro prepare o cartão para remoção.

- Se o computador estiver usando Windows®, clique com o botão direito do mouse no nome do cartão (disco removível) em Computador ou Meu Computador ou no Windows Explorer e selecione Remover.
- Se a sua impressora estiver conectada a um Macintosh®, arraste o ícone do disco removível na área de trabalho para a lixeira, depois remova o cartão.

Cuidado: Não remova o cartão ou desligue sua impressora enquanto a luz de acesso do cartão de memória estiver piscando; você poderá perder dados no cartão.

Impressão de fotos a partir da tela LCD

Você pode selecionar fotos individuais para impressão durante a visualização na tela LCD.

1. Carregue várias folhas de papel fotográfico Epson (vários tipos disponíveis; consulte a página 6).
2. Pressione o botão Foto e selecione Visualizar e imprimir fotos. Você verá uma janela como esta:

3. Pressione ◀ ou ▶ até que veja a foto que deseja imprimir.

   Observação: Para recortar a foto, pressione o botão Ver/Recortar. Pressione + ou - para enquadrar a imagem; use os botões de seta para mover o quadro. Pressione OK duas vezes quando tiver terminado.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias que deseja.
5. Repita os passos 3 e 4 para selecionar mais fotos.
6. Pressione o botão Ajustes e selecione Configuração de impressão.
7. Selecione o Tamanho do papel e Tipo do papel que está usando.
8. Se desejar, pressione o botão Voltar e selecione Ajustes da foto para ativar a correção de olhos vermelhos ou outras definições de correção de fotos.
9. Quando tiver concluído suas opções de configuração, pressione o botão Ajustes.
10. Quando estiver pronto para imprimir, pressione o botão Imprimir foto.

    Para cancelar a cópia, pressione o botão Cancelar.

Impressão com computador

Esta seção descreve os passos básicos para impressão de um computador com o sistema operacional Windows® ou Mac OS® X. Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Dica: É uma boa ideia procurar por atualizações para o software do seu produto Epson (veja a página 53).

Impressão com Windows

1. Abra uma foto ou documento em um aplicativo de impressão e selecione a opção para imprimir.
2. Selecione o seu produto e depois clique em Preferências ou Propriedades.
3. Na guia Principal, selecione as configurações básicas de impressão. Certifique-se de que a configuração Tipo foi selecionada de acordo com o papel que está usando. (Veja a página 18).

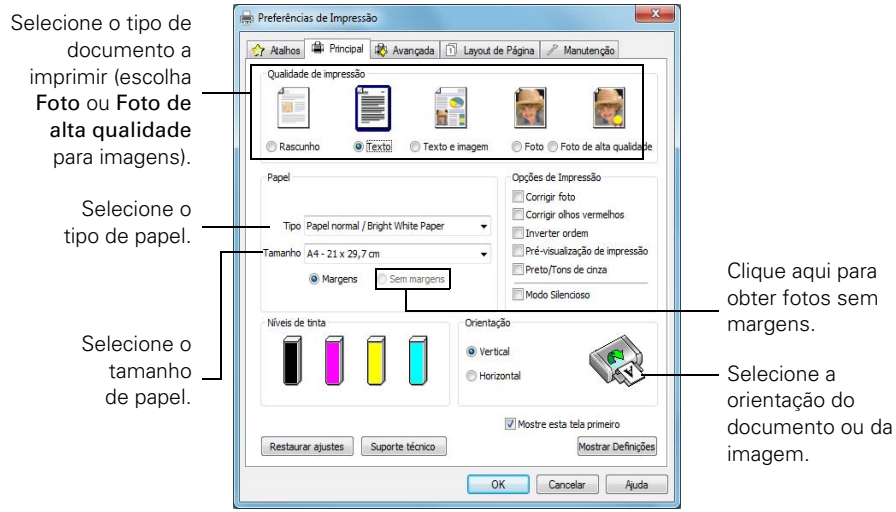

Dica: Para mais informação sobre as configurações de impressão, clique em Ajuda.

4. Para redimensionar o seu impresso ou imprimir nos dois lados do papel, clique na guia Layout de Página.
5. Para mais opções de impressão, clique na guia Avançada.
6. Clique em OK para gravar suas definições.
7. Clique em Imprimir para começar a imprimir. Esta janela aparecerá indicando o progresso do trabalho de impressão.

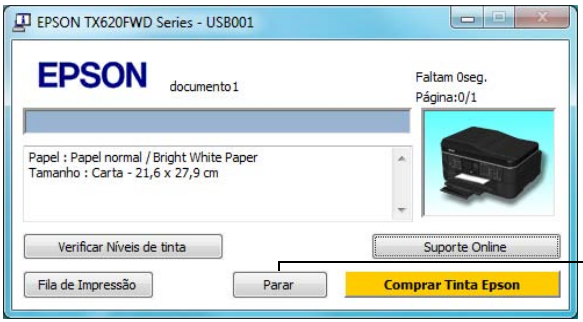

Impressão com Macintosh

Siga os passos abaixo para imprimir a partir do Mac OS X 10.5 a 10.6.

Observação: Se estiver imprimindo a partir do Mac OS X 10.4, consulte o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

1. Abra uma foto ou documento em um programa de impressão, abra o menu Arquivo e selecione Imprimir.
2. Selecione o seu produto como a Impressora configurada.

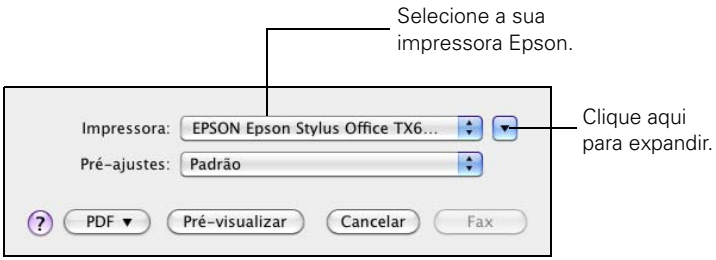

3. Clique na seta para expandir a janela Imprimir, se necessário.

4. Selecione a impressão básica e as configurações da página. Para fotografias sem margens, selecione uma configuração Tamanho de Papel com a opção Alimentador Automático - Sem margens.

   Observação: Se a configuração desejada não aparecer (por exemplo, Ajustar Tamanho), procure por ela no seu aplicativo antes de imprimir ou na parte inferior desta janela.

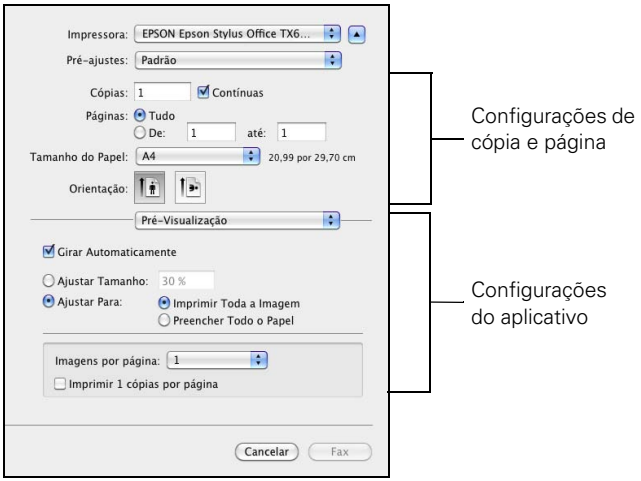

5. Selecione Configurações de Impressão no menu suspenso e selecione as seguintes configurações de impressão:

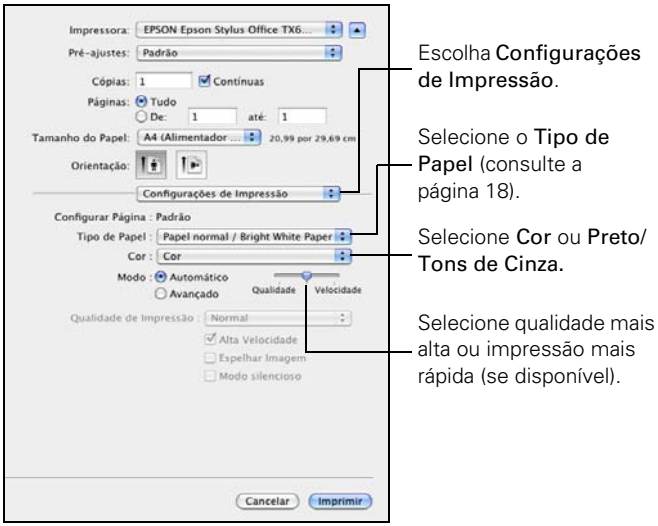
Impressora: EPSON Epson Stylus Office TX6...
Pré-ajustes: Padrão
Cópias: 1 Contínuas
Páginas: Tudo
De: 1 até: 1
Tamanho do Papel: A4 (Alimentador ... 20,99 por 29,69 cm
Orientação:
Configurações de Impressão
Configurar Página : Padrão
Tipo de Papel : Papel normal / Bright White Paper
Cor : Cor
Modo : Automático Avançado
Qualidade Velocidade
Qualidade de Impressão : Normal
Alta Velocidade
Espelhar Imagem
Modo silencioso
Cancelar
Imprimir
Escolha Configurações de Impressão.
Selecione o Tipo de Papel (consulte a página 18).
Selecione Cor ou Preto/ Tons de Cinza.
Selecione qualidade mais alta ou impressão mais rápida (se disponível).

6. Selecione quaisquer outras opções de impressão que possa precisar no menu suspenso. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.
7. Marque a opção Avançado para alterar as configurações adicionais.

   Observação: Para mais informações sobre configurações de impressão clique em ?.
8. Clique em Imprimir.
9. Para monitorar o trabalho de impressão, clique no ícone da impressora no Dock, na parte inferior da tela.

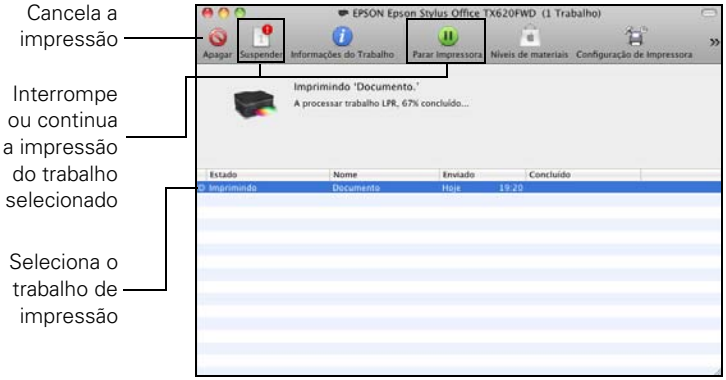

Seleção do tipo de papel correto

Selecione o ajuste correto de Tipo (veja a página 14) ou Tipo de Papel (veja a página 16) no software da impressora para que a cobertura de tinta possa ser ajustada adequadamente.

Para este papel	**Selecione esta configuração**
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer paper	Papel Normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Envio de documento por fax

O seu produto permite que você digite um número de fax, selecione um número de uma lista de discagem rápida ou use botões de discagem automática para enviar fax. Usando o alimentador automático de documentos, você pode enviar até 30 páginas de fax de uma vez.

Observação: Você também pode enviar um fax a partir do seu computador se usar o utilitário Epson FAX Utility. Para Windows, consulte o *Manual do usuário* eletrônico. Para Macintosh, baixe o utilitário do site de suporte técnico da Epson conforme listado na página 58.

A quebra ou o conserto deste produto pode causar perda de configurações e dados de rede e/ou fax. A Epson não se responsabiliza pelo armazenamento ou recuperação de dados e configurações durante ou após o período de garantia. Recomendamos que armazene seus dados ou imprima as informações de configuração de rede e/ou fax.

Conexão de um telefone ou secretária eletrônica

1. Conecte o cabo do telefone da tomada de parede à porta LINE na parte traseira do produto.

   Observação: Se estiver conectando o produto a uma linha de telefone com DSL, você precisa conectar um filtro DSL à tomada de parede ou não poderá usar o fax ou equipamento de telefone. Entre em contato com o seu provedor de DSL para obter o filtro necessário.

2. Para usar um telefone ou secretária eletrônica, você precisará de um segundo cabo de telefone. Conecte uma extremidade do cabo ao telefone ou à secretária eletrônica e conecte a outra extremidade à porta EXT. na parte traseira do produto.

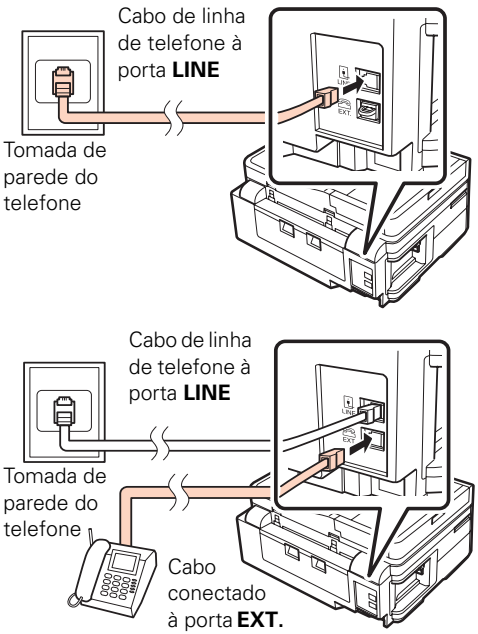
Cabo de linha de telefone à porta **LINE**
Tomada de parede do telefone
Cabo de linha de telefone à porta **LINE**
Tomada de parede do telefone
Cabo conectado à porta **EXT.**

No modo de resposta automática, se a chamada for um fax e você ou a secretária atender o telefone, a impressora começa a receber o fax automaticamente. Se a chamada vier de uma pessoa, o telefone pode ser usado normalmente ou a pessoa poderá deixar uma mensagem na secretária eletrônica.

Observação: Um telefone ou aparelho de secretária eletrônica precisa estar conectado à porta EXT. para que possa detectar um fax quando o telefone for atendido. A Epson não garante compatibilidade com VoIP, telefone via cabo ou serviços de fibra óptica digital.

Configuração das funções do fax

Antes de enviar ou receber fax, você deve criar um cabeçalho de fax e selecionar o número de chamadas antes que o fax atenda.

Observação: Para selecionar outras configurações ou usar o utilitário Epson FAX Utility, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Digitar informação de fax

Você deve colocar o seu nome e número de telefone no cabeçalho do fax antes de enviar um fax para que os destinatários possam identificar a origem do fax.

Observação: Se você deixar o seu produto desconectado por muito tempo, a configuração de data e hora pode se perder. Consulte o pôster *Guia de instalação* ou o *Manual do usuário* eletrônico para instruções de como restabelecê-la.

Nome do remetente

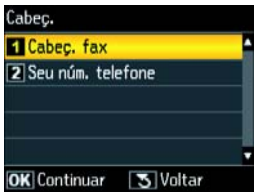

1. Pressione o botão Fax e depois pressione Ajustes.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a configuração Cabeç. e depois pressione OK.
3. Pressione OK para selecionar Cabeç. Fax.
4. Use o teclado numérico para digitar o seu nome (consulte a seção “Uso do teclado numérico para digitar números e caracteres” na página 21). Você pode digitar até 40 caracteres.
5. Quando terminar, use os botões de seta para selecionar Concluído e pressione OK para voltar ao menu do Cabeçalho.

Para digitar o seu telefone

1. A partir da tela do Cabeçalho, pressione ▲ ou ▼ para selecionar Seu núm. telefone e pressione OK. Você verá a tela para inserir o número de telefone.
2. Use o teclado numérico para digitar o seu telefone (até 20 dígitos).
3. Quando terminar, pressione OK.
4. Pressione ≡ Ajustes para sair do Menu Fax.

Uso do teclado numérico para digitar números e caracteres

Quando digitar números de telefone e texto no modo de fax, siga estas dicas:

- Para digitar um número de fax, use o teclado numérico. Pressione o botão # para inserir o símbolo + para números de telefones internacionais. Pressione ▶ para inserir um espaço ou ◀ para deletar um caractere.
- Para inserir caracteres, use os botões de seta ◀, ▶, ▲ ou ▼ para escolher a letra na tela. Pressione OK para selecioná-la.

  Use os botões de função para selecionar maiúsculas (AB12), minúsculas (ab12), símbolos (!#%@) ou espaços (␣), ou para deletar caracteres (←).

  Quando terminar, selecione Concluído e pressione OK.

Botões de função

Seleção do número de chamadas antes de atender

Se conectou uma secretária eletrônica e ela estiver configurada para atender na quarta chamada, você deve configurar a Epson Stylus Office TX620FWD para atender na quinta chamada ou mais tarde.

1. Pressione o botão Fax e depois pressione ≡ Ajustes.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Comunicação e depois pressione OK.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Toques p/ atender e depois pressione OK.

4. Pressione ▲ ou ▼ ou use o teclado numérico para selecionar o número de chamadas. Depois aperte OK. Selecione mais chamadas do que usa para a secretária eletrônica.
5. Pressione Ajustes para sair do Menu Fax.

Envio de fax a partir do painel de controle

Você pode enviar um fax se digitar manualmente um número, conforme descrito a seguir.

Observação: Para digitar o número usando um telefone, a rediscagem ou a seleção de uma lista de discagem rápida, consulte a próxima seção. Para enviar um fax a partir do computador usando o utilitário Epson FAX Utility, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

1. Pressione o botão Fax.
2. Coloque o documento original que deseja enviar (consulte a página 8).

   Observação: Para escanear um documento de dois lados, pressione o botão 2 lados e selecione Sim.
3. Use o teclado numérico para digitar manualmente o número de fax. Você pode digitar até 64 caracteres.
4. Para mudar as configurações de fax, pressione Ajustes e selecione as configurações conforme necessário.
5. Pressione o botão Preto ou Colorido para enviar o fax.

   Observação: Se a máquina de fax do destinatário só imprimir em preto e branco, o seu fax será automaticamente enviado em preto e branco, mesmo que você selecione envio colorido.

   - Se você estiver escaneando com o alimentador automático de documentos, o seu documento é escaneado e enviado automaticamente.
   - Se colocar o seu documento no vidro do scanner, você poderá escanear páginas adicionais depois que a sua primeira página for enviada.

- Se o número do fax estiver ocupado, você verá uma mensagem de rediscagem e o produto disca o número novamente depois de um minuto. Para discar de novo imediatamente, pressione o botão Rediscagem/Pausa.

Para cancelar o fax, pressione o botão Cancelar a qualquer momento.

Outras maneiras de discar um número de fax

Apresentamos aqui outras maneiras de discar um número de fax:

- Pressione Rediscagem/Pausa para discar o último número de fax usado.
- Pressione Discagem Rápida para selecionar ou digitar o número da discagem rápida e depois pressione OK. Para usar um grupo de discagem rápida, pressione o botão Discagem Rápida duas vezes.
- Se você conectou um telefone ao produto, disque o número usando o telefone. Selecione Enviar e depois pressione o botão Preto ou Colorido.

  Observação: Não coloque o telefone no gancho até que comece a transmitir o fax.

Para receber um fax

Antes de receber um fax, certifique-se de ter colocado papel e selecione as configurações corretas para o papel que está usando.

1. Pressione o botão Fax.
2. Pressione Ajustes e selecione Defs. impr. fax.
3. Selecione Tam. Papel e certifique-se de que a configuração do papel corresponde com o papel que está usando.

   Observação: Se as páginas de fax sendo recebidas forem maiores do que o papel, o tamanho do fax é reduzido para caber no papel ou é impresso em múltiplas páginas, dependendo da configuração de Redução autom. que selecionar.
4. Pressione Ajustes quando tiver terminado.

Para receber fax automaticamente, pressione o botão Auto para ligar a luz Resposta Auto. Para mudar o número de chamadas necessárias antes que o produto atenda, veja a página 21.

Luz Resposta Auto.

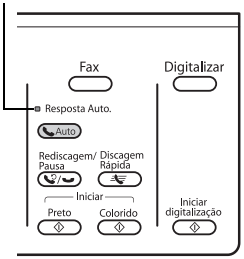

Se o papel acabar durante a impressão, você verá a mensagem de erro Sem papel. Coloque mais papel e aperte o botão ◇ Preto ou ◇ Colorido para continuar.

Para receber fax manualmente, desligue a luz de resposta automática e siga estes passos:

1. Quando o telefone tocar, tire-o do gancho.
2. Selecione Receber e depois pressione o botão ◇ Preto ou ◇ Colorido.
3. Depois que todas as páginas forem recebidas, coloque o telefone no gancho.
4. Pressione o botão OK para imprimir o fax.

Escaneamento de fotos ou documentos

Você pode usar a sua impressora para escanear documentos originais e fotos e salvar o arquivo no seu computador.

Escaneamento rápido com o botão Digitalizar

Use o botão ◇ Digitalizar para escanear rapidamente uma foto ou documento e salvá-lo no seu computador. Você pode até escanear uma foto e incluí-la automaticamente em uma mensagem de e-mail.

Observação: Para Mac OS X 10.6, veja a seção "Digitalização com Mac OS X 10.6" na página 28.

1. Coloque o seu documento original como indicado na página 8.
2. Pressione o botão ◇ Digitalizar.
3. Pressione ▲ or ▼ para selecionar a opção e depois pressione:
   - Digit. p/ cartão mem. para criar uma imagem em JPG ou PDF e salvá-la no cartão de memória localizado no slot do produto.
   - Digit. p/ PC para criar uma imagem JPG e salvá-la no computador; ideal para escaneamento de fotos
   - Digit. p/ PC (PDF) para criar um PDF e salvá-lo no computador; ideal para escaneamento de documentos
   - Digit. p/ PC (e-mail) para escanear uma foto, redimensionar a imagem, abrir o aplicativo de e-mail e anexar a imagem JPG a uma nova mensagem de email.
4. Se estiver escaneando a partir de um cartão de memória, selecione as configurações de digitalização e pressione ◇ Iniciar digitalização para começar a escanear.

Se estiver escaneando para o computador, selecione Conexão USB, caso o seu produto esteja conectado por um cabo USB, ou selecione o nome do computador caso o seu produto esteja conectado a uma rede. Pressione OK para começar a escanear.

Depois que a imagem for escaneada, você verá o ícone dela no Windows Explorer ou no Macintosh Finder, ou como um anexo a um e-mail, dependendo da opção que selecionou.

Escaneamento com o software Epson Scan

Você pode escanear a partir de qualquer aplicativo compatível com TWAIN usando o Epson Scan. Ou iniciar o Epson Scan diretamente do computador e salvar a imagem em arquivo.

Observação: Para Mac OS X 10.6, consulte "Digitalização com Mac OS X 10.6" na página 28. Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

1. Coloque o seu documento original como indicado na página 8.
2. Execute um dos seguintes procedimentos para iniciar o Epson Scan:
   - **Windows**: Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na área de trabalho.
   - **Mac OS X 10.4 e 10.5**: Clique duas vezes em EPSON Scan na pasta Aplicativos > Epson Software.
   - Para escanear a partir de um aplicativo, inicie o aplicativo. Depois, abra o menu Arquivo, selecione Importar ou Adquirir no seu aplicativo e selecione o seu produto.

3. O Epson Scan abre em Modo Escritório a primeira vez que usá-lo. (É possível alterar o modo de escaneamento usando o seletor Modo localizado no canto superior direito.)

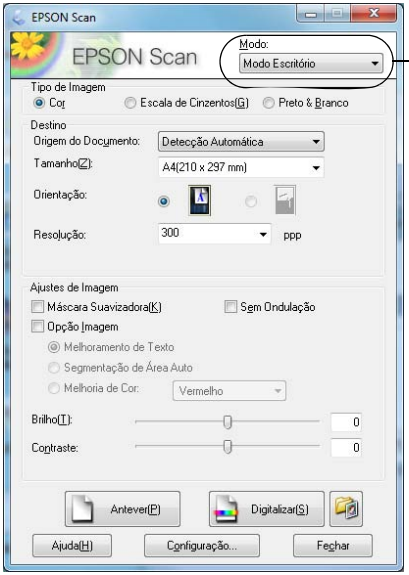

Clique aqui para mudar o modo de escaneamento

Observação: Não é possível usar o modo Casa para escanear a partir do alimentador automático de documentos.

4. Clique em Digitalizar.

A imagem é escaneada e seu ícone é exibido no Windows Explorer ou no Macintosh Finder.

Digitalização com Mac OS X 10.6

Você pode escanear documentos originais e fotos e salvá-los como arquivos no seu computador.

1. Abra uma imagem em um aplicativo de edição, como o Pré-Visualização e selecione Importar do Scanner a partir do menu Arquivo e depois selecione o seu produto.
2. Para mudar os ajustes de digitalização, como Restaurar Cor ou as definições para gravar um arquivo, clique em Mostrar Detalhes.
3. Clique no botão Escanear para começar a escanear. A sua imagem é salva na pasta selecionada no menu suspenso Escanear para.

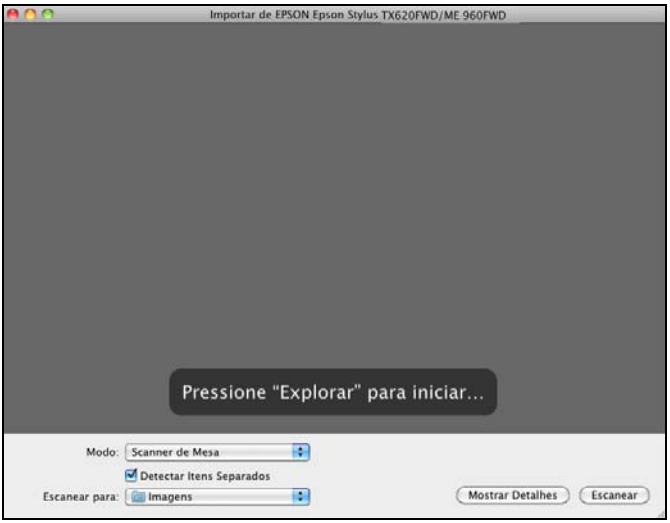

Manutenção do produto

Siga as instruções neste capítulo para verificar e limpar os jatos do cabeçote de impressão, verificar o nível das tintas e substituir cartuchos de tinta. Se precisar alinhar o cabeçote de impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Cuidado: Para manter o seu produto com aparência de novo, não coloque objetos na tampa nem use-a como apoio para escrever. Se precisar limpar a tampa, use somente um pano macio e não abrasivo, como os de microfibra.

Verificação dos jatos do cabeçote de impressão

Se suas impressões estão desbotadas ou falhadas, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar entupidos ou a tinta pode estar acabando em um ou mais cartuchos. Siga as etapas abaixo para verificar os jatos do cabeçote de impressão.

1. Coloque algumas folhas de normal.
2. Pressione Configurar.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Manutenção e depois pressione OK.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Verif. bocal e depois pressione OK.
5. Pressione o botão ◈ Colorido.
6. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.

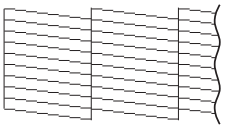

Os jatos estão limpos.

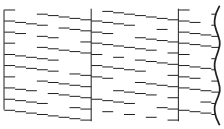

Os jatos precisam de limpeza.

7. Se não houver espaços, o cabeçote de impressão está limpo. Pressione o botão 1 e depois ↺ Voltar para continuar a imprimir.

   Se houver espaços ou se o modelo estiver desbotado, pressione o botão 2 para limpar o cabeçote (consulte a página 30).

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e a verificação dos jatos indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. Limpar o cabeçote de impressão consome tinta, portanto limpe apenas se for necessário.

Observação: Não é possível limpar o cabeçote se um dos cartuchos estiver vazio e pode não ser possível limpá-lo se um cartucho tiver pouca tinta. É necessário que substitua o cartucho primeiro (veja a página 32).

1. Coloque algumas folhas de papel em branco.
2. Pressione Configurar.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Manutenção e depois pressione OK.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Limp. cabeçote, pressione OK, e depois pressione OK novamente.
5. Escolha as cores que deseja limpar.

   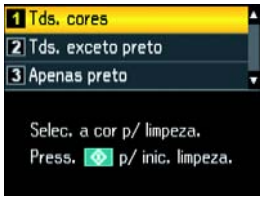

   Dica: Use o modelo impresso para determinar quais cores precisam de limpeza. Você pode economizar tinta, limpando apenas as cores selecionadas.

   A limpeza leva aproximadamente 2 minutos e meio. Quando terminar, verá uma mensagem na tela LCD.

   Cuidado: Nunca desligue o produto durante a limpeza do cabeçote, pois poderá danificá-lo.
6. Pressione o botão 2 para executar uma verificação dos jatos e confirmar que o cabeçote está limpo.

Observação: Caso você não veja melhora após limpar o cabeçote quatro vezes, desligue o produto e espere pelo menos seis horas até que a tinta seca amoleça. Tente limpar o cabeçote novamente. Se a qualidade não melhorar, um dos cartuchos de tinta pode precisar ser substituído. Caso isso não funcione, entre em contato com a Epson, conforme descrito na página 58.

Caso não utilize o produto com frequência, é recomendável imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Verificação do nível de tinta

Você pode verificar os níveis da tinta diretamente na tela LCD. Para checar o estado dos cartuchos através do software do Windows ou do Macintosh, veja as instruções no *Manual do usuário* eletrônico.

Observação: Não é possível imprimir quando um cartucho de tinta estiver vazio, Se um cartucho de tinta colorida estiver vazio, pode ser que consiga continuar imprimindo temporariamente usando apenas a tinta preta. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informação. Se o cartucho de tinta preta estiver vazio, será necessário substituí-lo antes de imprimir.

1. Pressione Configurar.
2. Pressione OK para selecionar Nív.tinta.
3. O estado do cartucho é exibido. Veja a página 32 para substituir o cartucho, se necessário.
4. Pressione Voltar para sair.

Em Windows, uma janela pode aparecer na tela do computador se você tentar imprimir quando um cartucho tiver pouca tinta. Esta janela também pode, de forma opcional, mostrar ofertas e outras atualizações da Epson. (Ofertas promocionais não estão disponíveis na América Latina.)

Observação: Para desabilitar a função de ofertas promocionais de cartuchos de tinta ou atualizações da Epson, consulte as instruções no seu *Manual do usuário* eletrônico.

Compra de cartuchos de tinta Epson

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório da Epson mais próximo. Consulte a seção “Onde obter ajuda” na página 58.

Use a lista a seguir quando encomendar ou comprar novos cartuchos:

Cor da tinta	Número de referência
Preto	140
Ciano	140
Magenta	140
Amarelo	140

Observação: Recomenda-se que use cartuchos de tinta originais Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar o produto.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantia pequena de tinta permanece no cartucho depois que o indicador de "substituição de cartucho" aparecer. O produto é fornecido com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para carregar o produto.

Para obter melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses depois de abrir a embalagem e antes da data de vencimento impressa na caixa.

Guarde-os em um local fresco e escuro. Se os cartuchos forem expostos a temperaturas frias, deixe-os pelo menos três horas em temperatura ambiente antes de usá-los.

Substituição de cartuchos de tinta

Tenha em mãos um cartucho de tinta para substituição antes de começar.

Aviso: Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não ingira a tinta.

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua confiabilidade.

Deixe os cartuchos vazios instalados até que tenha os substitutos, caso contrário a tinta que resta nos jatos do cabeçote de impressão poderá secar.

1. Ligue o produto.
2. Se um dos cartuchos estiver esgotado ou com pouca tinta, você verá uma mensagem no visor LCD indicando qual cartucho deve substituir. Pressione o botão OK.

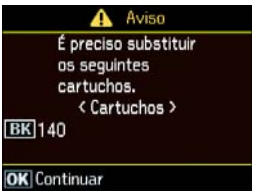

Se for substituir um cartucho antes de ver a mensagem na tela LCD, aperte o botão Configurar, selecione Manutenção e depois selecione Substituição cartucho.

3. Abra a unidade do scanner e depois abra a tampa do compartimento de cartuchos de tinta.

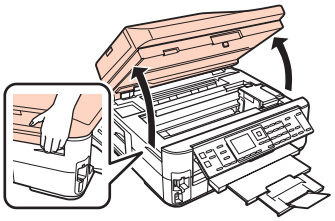
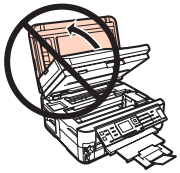
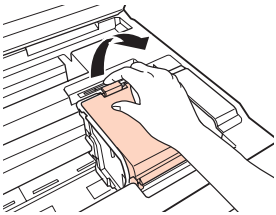

4. Aperte as linguetas no cartucho e levante-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

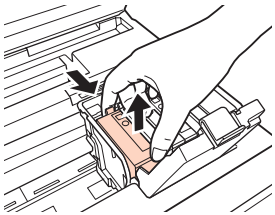

   Aviso: Caso suje as mãos de tinta, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

5. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o cuidadosamente quatro ou cinco vezes. Em seguida, retire-o da embalagem.

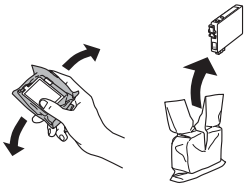

6. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

   Cuidado: Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta vazará. Não toque no circuito verde situado na frente do cartucho. Isso pode danificar o cartucho de tinta.

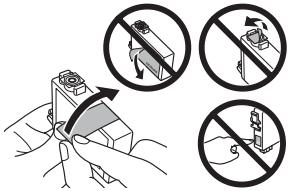

7. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até que ele encaixe no lugar.

8. Depois de substituir todos os cartuchos necessários, feche a tampa do compartimento e aperte até que ela encaixe.

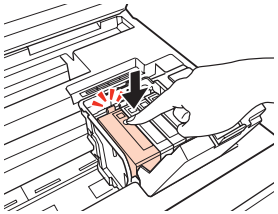
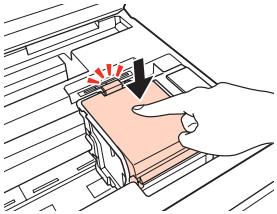

9. Feche o scanner para começar o carregamento da tinta. Isso leva aproximadamente 2 minutos e meio. Quando vir uma mensagem de conclusão na tela LCD, o carregamento da tinta está terminado.

Cuidado: Nunca desligue o produto enquanto a tinta estiver sendo carregada ou desperdiçará tinta. Caso veja uma mensagem de substituição de tinta na tela LCD, pressione o botão OK e pressione todos os cartuchos firmemente. Depois pressione o botão OK novamente. Se remover um cartucho com pouca tinta ou vazio, não poderá reinstalá-lo e reusá-lo.

Configuração em rede

Esta seção oferece instruções detalhadas para configuração do seu produto em uma rede com ou sem fio.

Siga as instruções encontradas no pôster *Guia de instalação* para configurar o seu produto, escolher uma conexão e instalar o software. As instruções na tela durante a instalação lhe ajudarão a configurar a sua conexão à rede. Apenas siga as instruções neste capítulo se necessita de ajuda adicional.

- Para configuração em uma rede sem fio, veja a seguir.
- Para configuração em uma rede com fio (Ethernet®), veja a página 49.

Configuração da rede sem fio

Os passos nesta seção oferecem instruções detalhadas para configuração do seu produto em uma rede sem fio.

O software deverá ser instalado em cada computador que for usar o seu produto. Se esta for a primeira instalação, recomenda-se usar o cabo USB fornecido com a impressora para simplificar a configuração sem fio. Depois que a impressora for conectada à rede, lhe será pedido que remova o cabo USB.

Se estiver usando Mac OS X 10.6, você pode usar os botões na impressora para selecionar as configurações sem fio.

Observação: Se tiver problemas com a instalação do seu produto, consulte a seção "Problemas com a rede" na página 53.

- Se esta for a primeira vez que está instalando o produto, consulte a seção "Instalação pela primeira vez" na página 36.
- Se o seu produto já estiver na rede sem fio e precisar configurar computadores adicionais para imprimir no produto, consulte a seção "Configuração de computadores adicionais" na página 45.

Instalação pela primeira vez

Antes de começar, certifique-se de que tem as seguintes informações em mãos e anote-as no espaço fornecido abaixo:

- Nome da rede (SSID): _____
- Senha da rede: _____

Observação: Se a senha da rede tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), anote-as corretamente. Se não souber o nome (SSID) ou senha da rede, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede sem fio.

1. Certifique-se de que o seu produto esteja ligado.
2. Coloque o CD do produto no computador.
3. **Windows® 7 e Windows Vista®:** Caso veja a janela Reprodução Automática, clique em Executar Setup.exe. Quando a janela Controle de Conta do Usuário aparecer, clique em Sim ou em Continuar.

   Windows XP: Siga com a etapa 4.

   Mac OS® X: Clique duas vezes no ícone Epson.
4. Selecione Português, se necessário.
5. Quando esta tela aparecer, clique em Instalar.

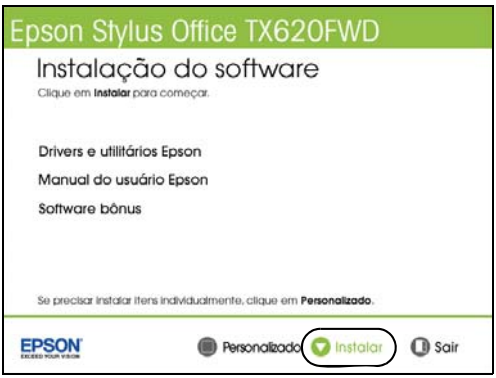

6. Quando esta tela aparecer, selecione Conexão sem fio e clique em Próximo.

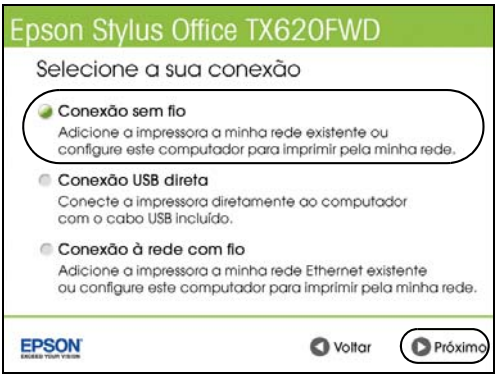
Epson Stylus Office TX620FWD
Selecione a sua conexão
Conexão sem fio
Adicione a impressora a minha rede existente ou configure este computador para imprimir pela minha rede.
Conexão USB direta
Conecte a impressora diretamente ao computador com o cabo USB incluído.
Conexão à rede com fio
Adicione a impressora a minha rede Ethernet existente ou configure este computador para imprimir pela minha rede.
EPSON
Voltar
Próximo

7. Quando esta tela aparecer, selecione Configure a impressora pela primeira vez, depois clique em Próximo.

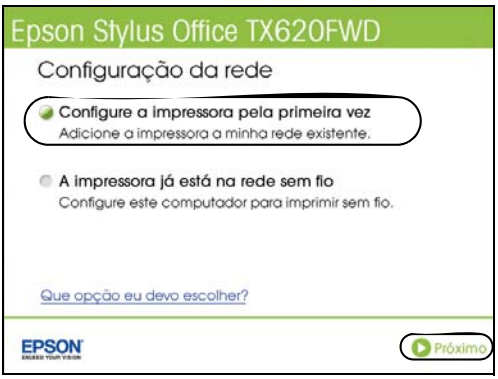
Epson Stylus Office TX620FWD
Configuração da rede
Configure a impressora pela primeira vez
Adicione a impressora a minha rede existente.
A impressora já está na rede sem fio
Configure este computador para imprimir sem fio.
Que opção eu devo escolher?
EPSON
Próximo

8. **Mac OS X 10.6**: Na próxima tela, clique em Próximo. Depois vá até a seção "Configuração com os botões do produto" na página 41 para configurar o produto sem usar uma conexão USB temporária.

9. Quando esta tela aparecer, selecione um método de configuração de rede sem fio e depois clique em Próximo.

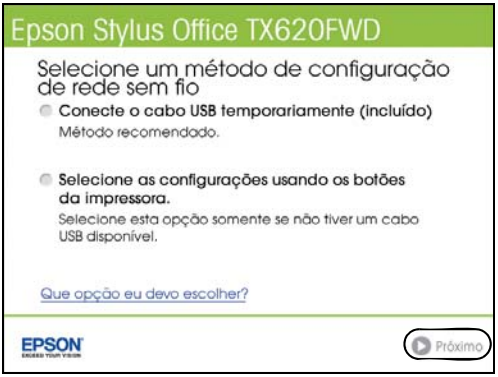
Epson Stylus Office TX620FWD
Selecione um método de configuração de rede sem fio
Conecte o cabo USB temporariamente (incluído)
Método recomendado.
Selecione as configurações usando os botões da impressora.
Selecione esta opção somente se não tiver um cabo USB disponível.
Que opção eu devo escolher?
EPSON
Próximo

Dica: Se precisar de ajuda para selecionar o método de configuração da rede sem fio, clique em **Que opção devo escolher?** para obter mais informação a respeito dos métodos de configuração.

10. Na próxima tela, clique em Próximo.
11. Siga um destes passos:
    - Se selecionou Conecte o cabo USB temporariamente (incluído), continue com a seção "Configuração usando um cabo USB temporário" abaixo.
    - Se selecionou Selecione as configurações usando os botões da impressora, continue com "Configuração com os botões do produto" na página 41.

Configuração usando um cabo USB temporário

Não conecte o cabo USB ao seu produto até que seja instruído a fazê-lo nas instruções na tela.

1. Aguarde enquanto o software é instalado.

2. Quando esta tela aparecer, conecte a impressora ao computador usando um cabo USB.

Epson Stylus Office TX620FWD
Instalação do software
Conecte o cabo USB ao seu computador e à impressora.
Certifique-se de que o equipamento está ligado.
EPSON

3. Siga as instruções na tela para continuar a instalação do software.
4. Quando a tela de Aviso de firewall aparecer, clique em Seguinte.

Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em Desbloquear ou Permitir acesso para permitir que o EpsonNet Setup continue. Não selecione Perguntar depois, Manter bloqueado ou Bloquear.

5. Caso veja uma tela como esta, selecione o nome da rede (SSID) na lista e clique em Seguinte.

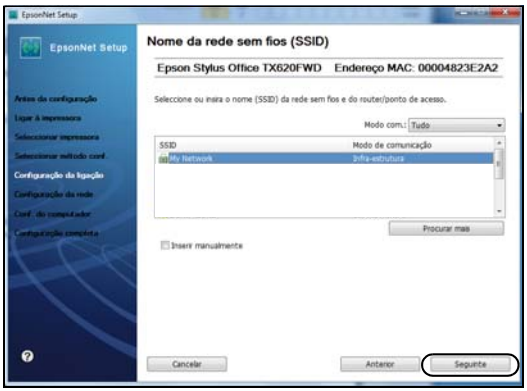

Observação: Se o nome da rede não aparecer na lista, selecione Inserir manualmente. Se o nome da sua rede tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), digite-as corretamente.

6. Caso veja uma tela como esta, digite a chave de segurança ou a senha e clique em Seguinte.

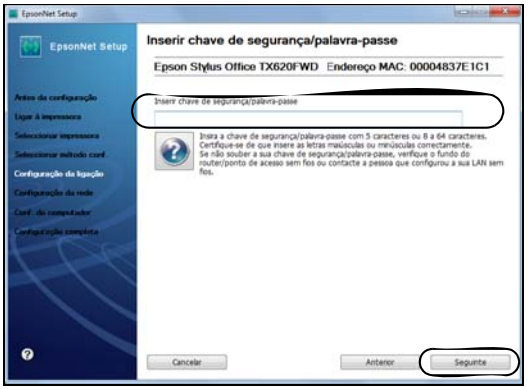

Observação: Se a sua chave de segurança tiver letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc), digite-as corretamente.

7. Aguarde enquanto o EpsonNet Setup configura o seu produto para a rede.
8. Siga as instruções na tela para remover o cabo USB do produto e do computador.

9. Quando uma tela aparecer indicando que a instalação terminou, imprima uma página de teste e clique em Terminar.

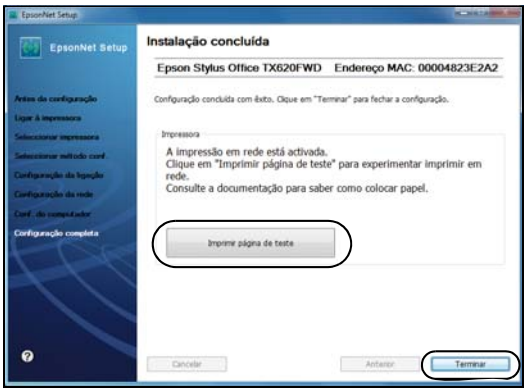
EpsonNet Setup
Instalação concluída
Epson Stylus Office TX620FWD Endereço MAC: 00004823E2A2
Configuração concluída com êxito. Clique em "Terminar" para fechar a configuração.
Impressora
A impressão em rede está activada.
Clique em "Imprimir página de teste" para experimentar imprimir em rede.
Consulte a documentação para saber como colocar papel.
Imprimir página de teste
Cancelar
Anterior
Terminar

Observação: Em Windows, uma janela pode aparecer na tela do computador com ofertas promocionais e outras atualizações da Epson. Para desabilitar esta função, consulte as instruções no seu *Manual do usuário* eletrônico.

10. Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

Quando a instalação terminar, retire o CD e reinicie o seu computador.

Para configurar computadores adicionais para imprimir no produto, consulte a seção “Configuração de computadores adicionais” na página 45.

Configuração com os botões do produto

Se estiver usando Mac OS X 10.6 para configurar o produto na sua rede sem fio, siga estes passos para configurá-lo usando os botões do produto:

1. Siga as instruções na tela para iniciar o assistente para impressora sem fio.

2. Quando esta tela aparecer, use os botões do produto para selecionar o nome da rede sem fio, depois aperte OK. Quando terminar, clique em Próximo.

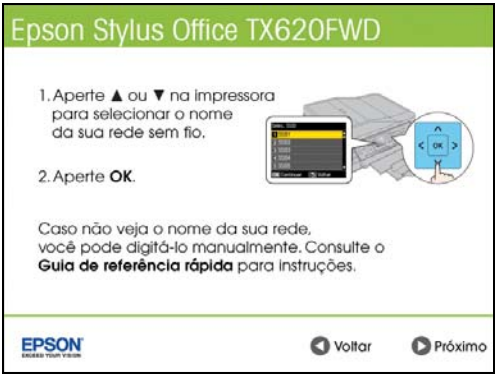
Epson Stylus Office TX620FWD
1. Aperte ▲ ou ▼ na impressora para selecionar o nome da sua rede sem fio.
2. Aperte OK.
Caso não veja o nome da sua rede, você pode digitá-lo manualmente. Consulte o Guia de referência rápida para instruções.
EPSON
Voltar
Próximo

Se o nome da rede não aparecer na lista, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o seu roteador sem fio ou ponto de acesso está ligado e funcionando corretamente. Pressione o botão ↄ Voltar para retornar à tela anterior, pressione OK para selecionar Assistente de configuração, depois repita a etapa 2.
- Se você ainda assim não conseguir achar o nome da rede na lista, o roteador ou ponto de acesso não está divulgando o nome da rede. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Outros SSIDs, depois pressione OK. Continue com os passos na seção "Digite o seu SSID manualmente" na página 44.

3. Quando esta tela aparecer, siga um destes passos:

Epson Stylus Office TX620FWD
1. Digite a senha da sua rede sem fio.
Aperte ▲, ▼, ◄ ou ► na impressora para selecionar uma letra ou botão de função. Aperte OK para fazer a seleção.
Insira senha
Concluído
Botões de função
Observação: As senhas devem ser digitadas corretamente. Use os botões de função para selecionar letras maiúsculas (AB12), minúsculas (ab12), símbolos (!#%@) ou espaços (↵) e para deletar caracteres (←).
2. Selecione Concluído e aperte OK.
EPSON
Voltar
Próximo

- Se a segurança da sua rede sem fio estiver ativada, use os botões do produto para digitar a senha da rede. Siga as instruções na tela. Se a senha tiver letras maiúsculas ou minúsculas, digite-as corretamente. Depois clique em Próximo e vá para a etapa 4.
- Se a segurança da sua rede sem fio não estiver ativada, clique em Próximo e continue com a etapa 4.

4. Siga as instruções na tela para terminar de selecionar as configurações da rede.

   Caso veja uma mensagem indicando que a configuração da rede falhou, a senha pode ter sido digitada incorretamente. Se a senha tiver letras maiúsculas (ABC), minúsculas (abc) ou números (123), digite-os corretamente.

   Observação: Se o produto ainda assim não conectar à rede sem fio, consulte a seção "A configuração da rede não foi bem-sucedida." na página 53.

5. **Mac OS X 10.6**: Vá para etapa 10 na página 44.
6. Aguarde enquanto o software é instalado.
7. Quando a tela de Aviso de firewall aparecer, clique em Seguinte.

EpsonNet Setup
Aviso de firewall
Se aparecer uma mensagem de firewall, clique em "Desbloquear" ou "Permitir" para que o EpsonNet Setup possa continuar. Se bloquear o software Epson, a instalação pode não ser bem sucedida.
Seleccione "Permitir acesso" em seguida para desbloquear automaticamente a firewall do Windows.
Clique aqui para obter informações mais completas.
Permitir acesso (só p/ firewall do Windows)
Cancelar
Anterior
Seguinte

   Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em Desbloquear ou Permitir acesso para permitir que o EpsonNet Setup continue. Não selecione Perguntar depois, Manter bloqueado ou Bloquear.

8. Aguarde enquanto o EpsonNet Setup configura o seu produto para a rede.

9. Quando uma tela aparecer indicando que a instalação terminou, imprima uma página de teste e clique em Terminar.

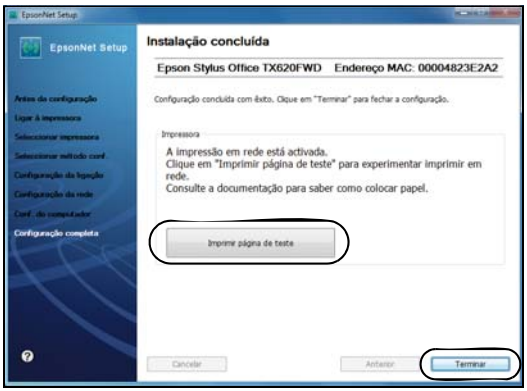
EpsonNet Setup
Instalação concluída
Epson Stylus Office TX620FWD Endereço MAC: 00004823E2A2
Configuração concluída com êxito. Clique em "Terminar" para fechar a configuração.
Impressora
A impressão em rede está activada.
Clique em "Imprimir página de teste" para experimentar imprimir em rede.
Consulte a documentação para saber como colocar papel.
Imprimir página de teste
Cancelar
Anterior
Terminar

Observação: Em Windows, uma janela pode aparecer na tela do computador com ofertas promocionais e outras atualizações da Epson. Para desabilitar esta função, consulte as instruções no seu *Manual do usuário* eletrônico.

10. Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

Quando a instalação terminar, retire o CD e reinicie o seu computador.

Para configurar computadores adicionais para imprimir no produto, consulte a seção "Configuração de computadores adicionais" na página 45.

Digite o seu SSID manualmente

Se a sua rede não exibir o seu nome (SSID), siga estes passos para digitá-lo:

1. A partir da tela de seleção de SSID no painel de controle do produto, aperte ▲ ou ▼ para selecionar Outros SSIDs e aperte o botão OK.

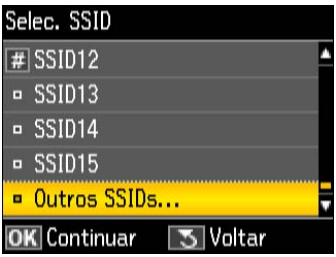

2. Use o teclado numérico no painel de controle para digitar o nome da rede. Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para destacar uma letra ou um botão de função na tela (como mostrado abaixo) e depois pressione OK para selecioná-lo.

   Use os botões de função para selecionar maiúsculas (AB12), minúsculas (ab12), símbolos (!#%@) ou espaços (␣), ou para deletar caracteres (←).

   Importante: Nomes de rede devem respeitar o uso de letras maiúsculas e minúsculas. Certifique-se de digitar letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc) corretamente.

3. Quando terminar de digitar o nome da rede, aperte Concluído e pressione o botão OK.
4. Continue com a etapa 3 na página 42 para digitar a senha da rede.

Configuração de computadores adicionais

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.
2. Coloque o CD do produto no computador.
3. **Windows 7 e Windows Vista:** Caso veja a janela Reprodução Automática, clique em Executar Setup.exe. Quando a janela Controle de Conta do Usuário aparecer, clique em Sim ou em Continuar.

   Windows XP: Siga com a etapa 4.

   Mac OS X: Clique duas vezes no ícone Epson.
4. Selecione Português, se necessário.

5. Quando esta tela aparecer, clique em **Instalar**.

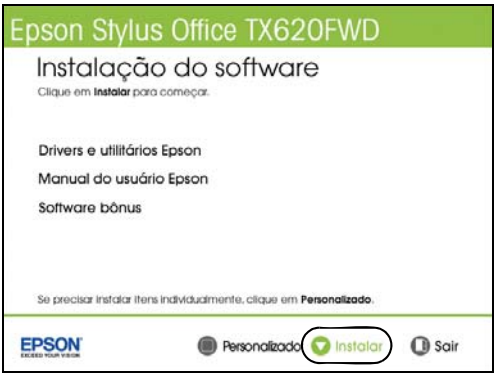

6. Quando esta tela aparecer, selecione **Conexão sem fio** e clique em **Próximo**.

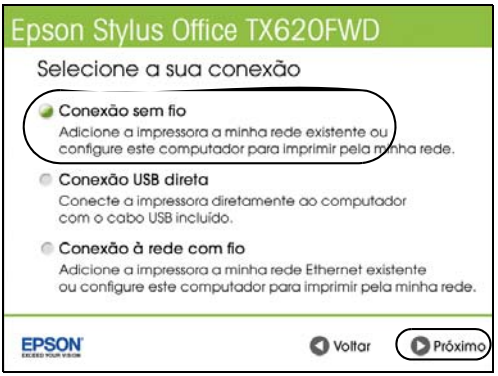
Epson Stylus Office TX620FWD
Selecione a sua conexão
Conexão sem fio
Adicione a impressora a minha rede existente ou configure este computador para imprimir pela minha rede.
Conexão USB direta
Conecte a impressora diretamente ao computador com o cabo USB incluído.
Conexão à rede com fio
Adicione a impressora a minha rede Ethernet existente ou configure este computador para imprimir pela minha rede.
EPSON
Voltar
Próximo

7. Quando esta tela aparecer, selecione A impressora já está na rede sem fio, depois clique em Próximo.

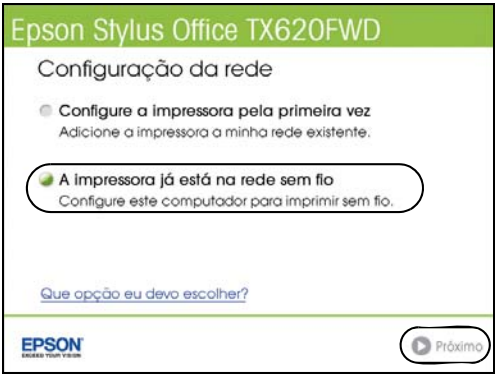
Epson Stylus Office TX620FWD
Configuração da rede
Configure a impressora pela primeira vez
Adicione a impressora a minha rede existente.
A impressora já está na rede sem fio
Configure este computador para imprimir sem fio.
Que opção eu devo escolher?
EPSON
Próximo

8. Aguarde enquanto o software é instalado.
9. **Mac OS X 10.6**: Vá para etapa 14 na página 48.
10. Quando a tela de Aviso de firewall aparecer, clique em Seguinte.

Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em Desbloquear ou Permitir acesso para permitir que o EpsonNet Setup continue. Não selecione Perguntar depois, Manter bloqueado ou Bloquear.

11. Caso veja uma tela como esta, selecione o produto que deseja configurar e depois clique em Seguinte.

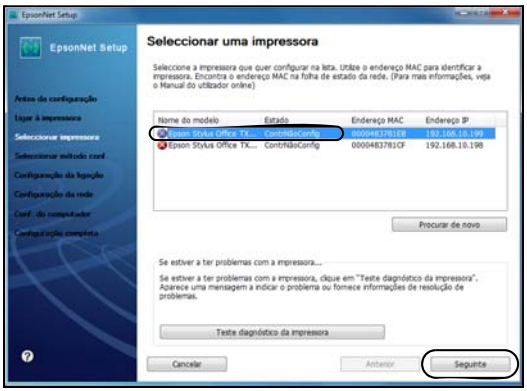
EpsonNet Setup
Seleccionar uma impressora
Seleccione a impressora que quer configurar na lista. Utilize o endereço MAC para identificar a impressora. Encontra o endereço MAC na folha de estado da rede. (Para mais informações, veja o Manual do utilizador online)
Nome do modelo
Estado
Endereço MAC
Endereço IP
Epson Stylus Office TX... ContrNãoConfig 0000483781EB 192.168.10.199
Epson Stylus Office TX... ContrNãoConfig 0000483781CF 192.168.10.198
Procurar de novo
Se estiver a ter problemas com a impressora...
Se estiver a ter problemas com a impressora, clique em "Teste diagnóstico da impressora". Aparece uma mensagem a indicar o problema ou fornece informações de resolução de problemas.
Teste diagnóstico da impressora
Cancelar
Anterior
Seguinte

12. Aguarde enquanto o EpsonNet Setup configura o seu produto para a rede.
13. Quando uma tela aparecer indicando que a instalação terminou, imprima uma página de teste e clique em Terminar.

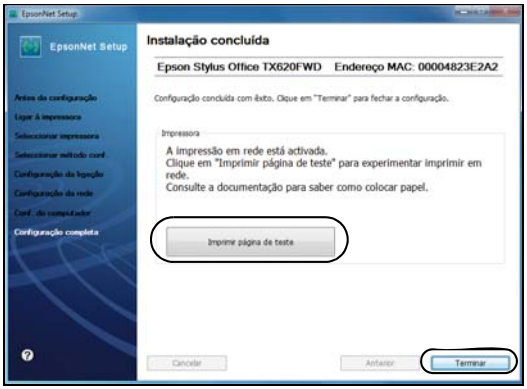
EpsonNet Setup
Instalação concluída
Epson Stylus Office TX620FWD Endereço MAC: 00004823E2A2
Configuração concluída com êxito. Clique em "Terminar" para fechar a configuração.
Impressora
A impressão em rede está activada.
Clique em "Imprimir página de teste" para experimentar imprimir em rede.
Consulte a documentação para saber como colocar papel.
Imprimir página de teste
Cancelar
Anterior
Terminar

Observação: Em Windows, uma janela pode aparecer na tela do computador com ofertas promocionais e outras atualizações da Epson. Para desabilitar esta função, consulte as instruções no seu *Manual do usuário* eletrônico.

14. Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

Quando a instalação terminar, retire o CD e reinicie o seu computador.

Configuração de rede com fio (Ethernet)

Os passos nesta seção oferecem instruções detalhadas para configuração do seu produto em uma rede com fio (Ethernet). Siga os passos abaixo se estiver instalando o seu produto pela primeira vez ou se o seu produto já estiver na rede com fio e precisar configurar computadores adicionais.

Observação: Se tiver problemas com a instalação do seu produto, consulte a seção "Problemas com a rede" na página 53.

1. Certifique-se de que o seu produto está ligado.

   Observação: Se já instalou o produto em uma rede sem fio, é necessário que desative a conexão sem fio antes que possa conectar a uma rede com fio. Pressione Configurar, pressione ▲ ou ▼ para selecionar Defs. de rede, depois Conf. LAN sem fio, depois Desativar LAN s/ fio. Pressione o botão 1 para confirmar e pressione o botão Voltar para sair.

2. Coloque o CD do produto no computador.

3. **Windows 7 e Windows Vista:** Caso veja a janela Reprodução Automática, clique em Executar Setup.exe. Quando a janela Controle de Conta do Usuário aparecer, clique em Sim ou Continuar.

   Windows XP: Quando vir a tela de seleção do idioma, siga com a etapa 4.

   Mac OS X: Clique duas vezes no ícone Epson.

4. Selecione Português, se necessário.

5. Quando esta tela aparecer, clique em Instalar.

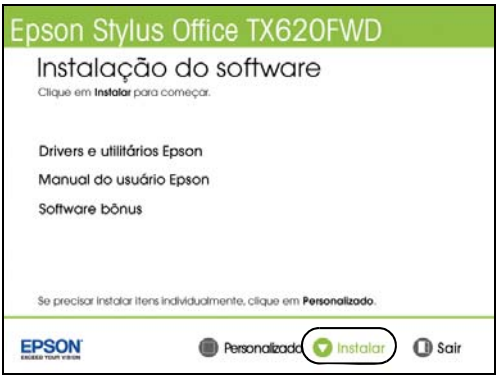

6. Quando esta tela aparecer, selecione Conexão à rede com fio e clique em Próximo.

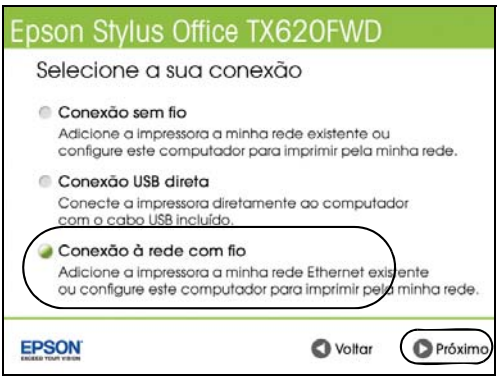
Epson Stylus Office TX620FWD
Selecione a sua conexão
Conexão sem fio
Adicione a impressora a minha rede existente ou configure este computador para imprimir pela minha rede.
Conexão USB direta
Conecte a impressora diretamente ao computador com o cabo USB incluído.
Conexão à rede com fio
Adicione a impressora a minha rede Ethernet existente ou configure este computador para imprimir pela minha rede.
EPSON
Voltar
Próximo

7. Quando esta tela aparecer, siga um destes passos:

   - Para instalar pela primeira vez, escolha Configure a impressora pela primeira vez, depois clique em Próximo.
   - Caso a impressora já tenha sido configurada para impressão em rede e você deseje imprimir a partir de um outro computador, selecione A impressora já está na minha rede Ethernet e depois clique em Próximo.

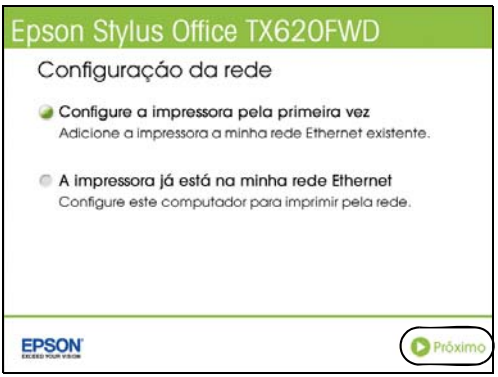
Epson Stylus Office TX620FWD
Configuração da rede
Configure a impressora pela primeira vez
Adicione a impressora a minha rede Ethernet existente.
A impressora já está na minha rede Ethernet
Configure este computador para imprimir pela rede.
EPSON
Próximo

8. **Para instalação pela primeira vez:** Conecte o seu produto ao roteador, ponto de acesso, comutador ou hub com um cabo de rede Ethernet e clique em Próximo.

Epson Stylus Office TX620FWD
Instalação do software
Conecte uma extremidade do cabo Ethernet a qualquer porta LAN disponível do seu router, ponto de acesso ou concentrador (hub). Conecte a outra extremidade à sua impressora. Certifique-se de que o equipamento está ligado.
EPSON
Próximo

9. **Mac OS X 10.6**: Vá para a etapa 16 na página 52.
10. Espere enquanto o software é instalado e depois clique em Próximo para começar a instalação da rede.
11. Quando a tela de Aviso de firewall aparecer, clique em Seguinte.

EpsonNet Setup
Aviso de firewall
Se aparecer uma mensagem de firewall, clique em "Desbloquear" ou "Permitir" para que o EpsonNet Setup possa continuar. Se bloquear o software Epson, a instalação pode não ser bem sucedida.
Seleccione "Permitir acesso" em seguida para desbloquear automaticamente a firewall do Windows.
Clique aqui para obter informações mais completas.
Permitir acesso (só p/ firewall do Windows)
Cancelar
Anterior
Seguinte

Observação: Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em Desbloquear ou Permitir acesso para permitir que o EpsonNet Setup continue. Não selecione Perguntar depois, Manter bloqueado ou Bloquear.

12. Caso veja uma tela como esta, selecione o produto que deseja configurar e depois clique em Seguinte.

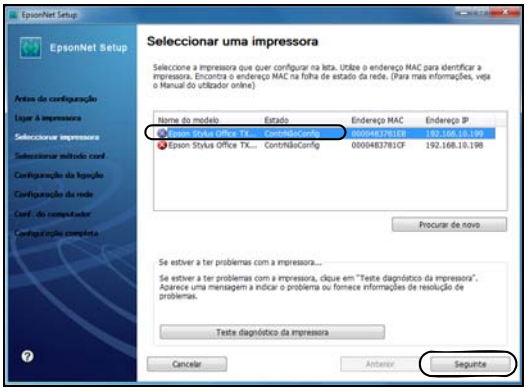
EpsonNet Setup
Seleccionar uma impressora
Seleccione a impressora que quer configurar na lista. Utilize o endereço MAC para identificar a impressora. Encontra o endereço MAC na folha de estado da rede. (Para mais informações, veja o Manual do utilizador online)
Nome do modelo
Estado
Endereço MAC
Endereço IP
Epson Stylus Office TX... ContrNãoConfig 0000483781EB 192.168.10.199
Epson Stylus Office TX... ContrNãoConfig 0000483781CF 192.168.10.198
Procurar de novo
Se estiver a ter problemas com a impressora....
Se estiver a ter problemas com a impressora, clique em "Teste diagnóstico da impressora". Aparece uma mensagem a indicar o problema ou fornece informações de resolução de problemas.
Teste diagnóstico da impressora
Cancelar
Anterior
Seguinte

Observação: Em Windows, uma janela pode aparecer na tela do computador com ofertas promocionais e outras atualizações da Epson. Para desabilitar esta função, consulte as instruções no seu *Manual do usuário* eletrônico.

13. Aguarde enquanto o EpsonNet Setup configura o seu produto para a rede.
14. Se vir uma tela indicando que a instalação terminou contendo um botão Imprimir página de teste clique nele para imprimir uma página de teste.

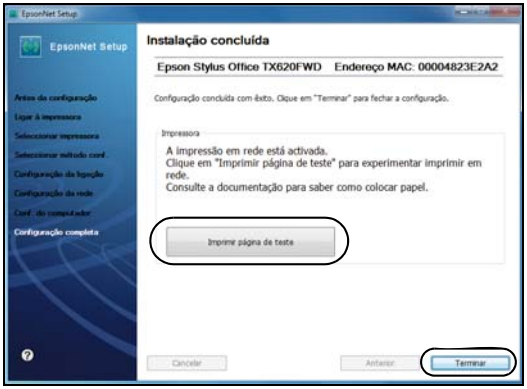
EpsonNet Setup
Instalação concluída
Epson Stylus Office TX620FWD Endereço MAC: 00004823E2A2
Configuração concluída com êxito. Clique em "Terminar" para fechar a configuração.
Impressora
A impressão em rede está activada.
Clique em "Imprimir página de teste" para experimentar imprimir em rede.
Consulte a documentação para saber como colocar papel.
Imprimir página de teste
Cancelar
Anterior
Terminar

15. Clique em Terminar.
16. Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

Quando a instalação terminar, retire o CD e reinicie o seu computador.

Solução de problemas

Caso tenha um problema com o seu produto Epson, verifique as mensagens na tela LCD para diagnosticar a causa. Você também pode ver as sugestões básicas para resolução de problemas começando na página 53 ou no seu *Manual do usuário* eletrônico.

Busca por atualizações do software

Visite o site de suporte da Epson periodicamente para obter atualizações gratuitas do software do produto. Visite o site **www.suporte-epson.com.br** para baixar o software mais atual.

No Windows, é possível selecionar Atualização do Driver na guia Manutenção na janela de configurações da impressora. Também é possível clicar em ou em ◈ Preto ou ◈ Colorido selecione Programas ou Todos os Programas, selecione EPSON, selecione o seu produto e clique em Atualização do Driver.

Problemas e soluções

Consulte as soluções abaixo se estiver tendo problemas com o seu produto Epson.

Problemas com a rede

Se tiver uma conexão fraca, experimente colocar o produto em um lugar diferente. Evite colocar a impressora próximo a um forno de microondas, um telefone sem fio de 2,4 GHz ou de objetos de metal grandes, como arquivos.

A configuração da rede não foi bem-sucedida.

- Experimente colocar o produto em um lugar diferente.
- Se o seu roteador ou ponto de acesso sem fio não transmitir seu nome de rede (SSID), consulte a página 44 para instruções sobre como digitar manualmente o nome da sua rede sem fio.

- Certifique-se de que não há restrições de acesso (assim como filtragem de endereço MAC) no roteador ou ponto de acesso. Se houver restrições de acesso, registre o endereço MAC do produto no roteador ou no ponto de acesso. Imprima uma folha de estado de rede (consulte a página 55) para obter o endereço MAC e consulte as instruções contidas no manual do seu roteador.
- Se o seu roteador sem fio estiver com a segurança de acesso ativada, certifique-se de ter digitado a senha WEP ou WPA corretamente.
- Depois remova e recoloque o CD para reinstalar o software da impressora. (Consulte a página 35 se precisar de mais informações.)

A luz WiFi está acesa, mas não consegue imprimir.

- O seu router pode não estar designando endereços de IP automaticamente usando DHCP. Se não estiver, terá que configurar o endereço de IP do produto manualmente. Certifique-se de que está configurado corretamente para a rede.

Não é possível escanear em rede.

- O Epson Scan não está disponível para Mac OS X 10.6; consulte a página 28 para instruções de digitalização.
- Se não conseguir escanear a partir do painel de controle do produto, certifique-se de ter reiniciado o seu computador depois de ter instalado o software do produto. Certifique-se de que o Epson Event Manager não está sendo bloqueado pelo seu firewall ou aplicativo de segurança.
- Se for escanear um documento grande em alta resolução, um erro de comunicação pode ocorrer. Se o escaneamento não completar, diminua a resolução.
- Se a comunicação em rede foi interrompida quando iniciou o Epson Scan, saia e reinicie-o depois de alguns segundos. Se o Epson Scan não reiniciar, desligue a impressora e volte a ligá-la. Verifique a opção Definição de Tempo Limite nas Definições do Epson Scan. Para mais detalhes, consulte a ajuda do Epson Scan.

Impressão de uma folha de estado da rede

1. Pressione Configurar.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Defs. de rede e depois pressione OK.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Confirmar defs. de rede e depois pressione OK.
4. Pressione o botão ◇ Preto ou ◇ Colorido para imprimir uma folha de estado da rede.

Problemas de cópia e impressão

- Certifique-se de que o tamanho de papel usado corresponde ao tamanho do papel selecionado no painel de controle ou no aplicativo da sua impressora.
- Papel tamanho Carta é selecionado automaticamente para cópias. Se o seu documento tamanho Ofício estiver cortado, pressione Reduzir/Alargar e selecione Ofício->Carta.
- Posicione o original contra o canto traseiro esquerdo da mesa de documentos. Se as bordas estiverem cortadas, afaste um pouco o original das bordas da mesa de documentos. Coloque o documento plano na mesa de documentos.
- Não é possível imprimir quando um cartucho de tinta estiver vazio. Se um cartucho de tinta colorida estiver vazio, pode ser que consiga continuar imprimindo temporariamente usando apenas a tinta preta. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações. Se o cartucho de tinta preta estiver vazio, será necessário substituí-lo antes de voltar a imprimir.

Problemas com a alimentação de papel

Se o papel não for alimentado corretamente, remova o papel e abane as folhas, depois recoloque-o conforme mostrado na página 4. Não coloque papel acima das guias da borda.

Se o papel ficou preso, siga as etapas mostradas no visor LCD. Se necessário, verifique as seguintes áreas:

1. Levante o scanner e retire o papel preso cuidadosamente.

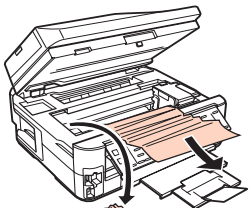

2. Retire a unidade de documentos frente e verso localizada na traseira da impressora e verifique se há papel preso nela. Abra a tampa da unidade de impressão frente e verso automática para retirar qualquer papel que tenha ficado preso, se necessário.

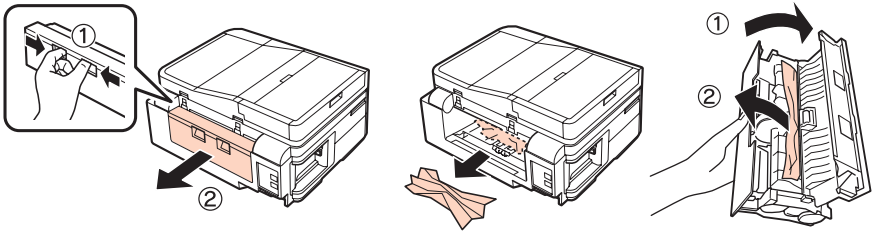

3. Retire a gaveta do papel. Se necessário, coloque a impressora de lado para retirar o papel.

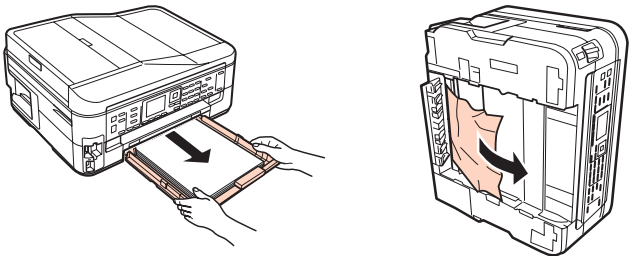

Se os documentos não forem puxados corretamente para dentro do alimentador automático de documentos, certifique-se de que o papel não está dobrado, amassado ou enrolado. Se um documento ficar preso:

1. Abra a tampa do alimentador automático e remova qualquer papel que esteja preso.

   Cuidado: Não tente remover o papel sem abrir a tampa ou você poderá danificar o mecanismo.

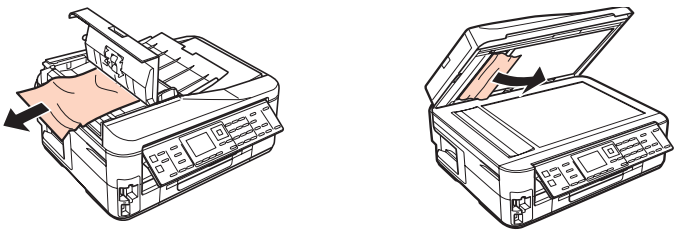

2. Levante a tampa do scanner e retire qualquer papel que tenha ficado preso.

Problemas com o fax

- Certifique-se de que a máquina de fax do destinatário está ligada e funcionando.
- Verifique se a porta LINE na impressora está conectada a uma tomada de telefone de parede. Conecte um telefone à tomada para verificar se a tomada do telefone está funcionando.
- Certifique-se de que a luz de resposta automática está acesa para receber fax automaticamente.
- Se a sua linha de telefone tiver serviço de caixa postal, as chamadas ou fax podem ser recebidos pelo seu serviço de caixa postal.
- Se a ligação tiver estática, pressione Fax, depois Ajustes, selecione Comunicação e desative as definições V.34 e ECM.
- Se a impressora estiver conectada a uma linha telefônica DSL, você precisa ter um filtro DSL conectado à tomada do telefone. Contacte o seu provedor de DSL para obter o filtro necessário.
- Se conectou um telefone ou secretária eletrônica, certifique-se de que está conectado à porta EXT. da impressora.

Problemas com a qualidade de impressão

- Certifique-se de que há papel colocado com a face de impressão virada para baixo (geralmente, o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Para obter impressão de melhor qualidade, utilize papéis Epson (consulte a página 6) e cartuchos de tinta Epson originais (consulte a página 32).
- Certifique-se de que o tamanho de papel usado corresponde ao tamanho do papel selecionado no painel de controle ou no aplicativo da sua impressora (consulte a página 18).
- Se notar faixas claras ou escuras nos impressos ou se eles estiverem muito claros, execute uma verificação dos jatos (veja a página 29) para saber se o cabeçote de impressão precisa ser limpo.
- Se perceber linhas verticais serrilhadas, faça o alinhamento do cabeçote. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.
- É possível que os cartuchos de tinta estejam com pouca tinta. Verifique o nível dos cartuchos (consulte a página 31) e substitua os cartuchos, se necessário página 32).

- Limpe o vidro do scanner com um pano seco, macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.

Onde obter ajuda

Suporte técnico da Epson

A Epson oferece os seguintes serviços de suporte técnico:

Suporte pela Internet
Visite o site da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar drivers, obter respostas para perguntas frequentes e conselho a respeito de problemas, ou entrar em contato com a Epson através de e-mail.

Contato com o suporte técnico
Antes de ligar para a Epson, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus Office TX620FWD)
- Número de série do produto (localizado na parte traseira do produto)
- Comprovante de compra (como a nota fiscal da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

E ligue para (11) 3956-6868.

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório da Epson mais próximo, conforme descrito aqui.

Suporte técnico de outro software

Site de suporte técnico do Abbyy® FineReader®: www.abbyyusa.com

Avisos

Requisitos de sistema

Para usar a impressora e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui:

Requisitos do sistema para Windows

- Microsoft® Windows 7, Windows Vista, Windows XP x64 ou Windows XP.
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Para conexões com fio, use um cabo USB blindado "AB" de até 2 metros de comprimento (não necessário para conexões em rede) ou um cabo Ethernet. O uso de um cabo não-blindado pode causar mau funcionamento da impressora.

Requisitos do sistema para Macintosh

- Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Para conexões com fio, use um cabo USB blindado "AB" de até 2 metros de comprimento (não necessário para conexões em rede) ou um cabo Ethernet. O uso de um cabo não-blindado pode causar mau funcionamento da impressora.

Observação: Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** para obter os drivers mais recentes e informações atualizadas de compatibilidade para sua impressora Epson.

Instruções de segurança importantes

Antes de usar o seu produto Epson, leia e siga estas instruções de segurança:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas no produto.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta do produto.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento. Certifique-se de que o cabo de alimentação está dentro do padrão de segurança local.
- Coloque o produto próximo a uma tomada da qual possa ser facilmente desconectado.

- Se não for usar o produto por muito tempo, desconecte-o da tomada.
- Sempre desligue o produto usando o botão ⏻ Ligar e aguarde até que a luz ⏻ Ligar pare de piscar antes de desconectar o produto ou cortar a alimentação da tomada elétrica.
- Evite conectar o produto a uma tomada no mesmo circuito de uma copiadora ou de um sistema de ar condicionado que seja ligado e desligado regularmente, ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado. Passe o cabo por um local que evite que sofra abrasões, cortes, amassados e nós. Não coloque nenhum objeto em cima do cabo e não permita que seja pisado ou que algo passe por cima. Certifique-se que o cabo esteja reto nas suas extremidades. Se a tomada se danificar, substitua o cabo ou consulte um eletricista qualificado.
- Caso utilize o produto com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampères do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do cabo. Veja também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.
- Ao conectar a impressora ao computador ou a outro aparelho com um cabo, certifique-se de que os conectores estejam orientados corretamente. Cada conector possui apenas uma orientação correta. Inserir um conector com a orientação incorreta poderá danificar os dois aparelhos conectados com esse cabo.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Evite colocar o produto em locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira. Não coloque o produto próximo a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta. Não coloque ou armazene a impressora do lado de fora.
- Mantenha o produto longe de fontes de possíveis interferências eletromagnéticas como alto-falantes ou bases de telefones sem fio.
- Deixe espaço suficiente atrás da impressora para os cabos e espaço acima da impressora para que a tampa do documento possa ser levantada.
- Deixe espaço suficiente em torno do produto para ventilação adequada. Certifique-se de que o produto esteja a no mínimo 10 cm de distância da parede.
- Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete do produto nem insira objetos nesses orifícios.
- Não use dentro ou ao redor do equipamento produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar um incêndio.
- Não aperte muito os documentos quando colocá-los no vidro do scanner.
- Não abra a unidade do scanner enquanto o produto estiver copiando, imprimindo ou escaneando.

- Tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar a tampa de documentos ou o scanner.
- Não toque no cabo branco achatado localizado dentro do produto.
- Não derrame líquidos sobre o produto. Não use o produto da Epson próximo à água. Não use o produto com as mãos molhadas.
- Desconecte o produto e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado, ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho.
- Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso. Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar o produto por conta própria.
- Nunca desmonte, modifique ou tente consertar o produto por conta própria, exceto quando especificamente explicado na documentação. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Ao transportar ou armazenar o produto, não o incline, não o apóie em sua própria lateral e nem o vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta do cartucho.
- Mantenha sempre esse guia em local de fácil acesso.
- Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.suporte-epson.com.br, acessando o link de Assistência Técnica.

Segurança da tela LCD

- Use somente um pano macio e seco para limpar a tela. Não utilize soluções de limpeza líquidas ou químicas.
- Se a tela for danificada, entre em contato com a Epson. Caso haja contato da solução de cristal líquido com as mãos, lave-as com bastante água e sabão. Caso a solução de cristal líquido entre em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão ou desconforto persistam após a lavagem, consulte um médico imediatamente.

Instruções de segurança da rede sem fio

- Não use este produto dentro de instalações médicas ou próximo a equipamentos médicos. Ondas de rádio emitidas pelo produto podem afetar o bom funcionamento de equipamentos médicos.
- Mantenha este produto a no mínimo 22 cm de distância de marca-passos cardíacos. Ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o seu bom funcionamento.
- Não use este produto próximo a aparelhos controlados automaticamente, como portas automáticas e alarmes de incêndio. Ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o seu bom funcionamento.

Instruções de segurança com cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Caso os problemas de visão ou desconforto persistam, consulte um médico imediatamente.
- Não coloque a mão no interior do produto e nem toque qualquer cartucho durante a impressão.
- Não tente deslocar o cabeçote de impressão com as mãos, pois poderá danificar o produto.
- Antes de transportar o produto, certifique-se de que o cabeçote esteja na posição inicial (à direita) e que os cartuchos de tinta estejam no lugar.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que o produto imprima.
- Não agite os cartuchos de tinta após retirá-los da embalagem e não retire a etiqueta do cartucho; a tinta poderá vazar.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente do produto. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela. Não armazene cartuchos ao contrário.

Instruções de segurança do equipamento telefônico

Quando usar equipamento telefônico, sempre siga as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos, incluindo o seguinte:

- Evite usar o telefone durante uma tempestade elétrica. Pode haver risco de choque elétrico no caso de raio.
- Não use o telefone para relatar um vazamento de gás próximo ao vazamento.

Cuidado: Para reduzir o risco de incêndio, use somente uma linha número 26 AWG ou maior.

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model: C422A

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (11) 3956-6868
Fax: (11) 3956-6806

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada "EDB", garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos EPSON com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais EPSON.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado.* A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante),

para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* EPSON, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.
Suporte Técnico: (11) 3956-6868
http://www.epson.com.br

Etiqueta do Produto:
Modelo:
Número de Série:
Revenda:
Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site http://www.epson.com.br

Centros de serviço autorizados

Observação: Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeita a alterações. Visite o nosso site, no endereço http://www.epson.com.br, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado EPSON ou entre em contato através do telefone (11) 3956-6868.

AC Rio Branco
Assistécnica Com. e Serviços Comp. Ltda.
Rua Alvorada, 667
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100 / 3224-0872

AL Maceió
Compual Informática Ltda
Rua Dep. José Lages, 897
Ponta Verde - CEP 57035-330
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus
AG Service Informática Ltda.
Av. Tefe, 1323 - Casa 01
Pça 14 de Janeiro
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200 / 3233-7353

BA Feira de Santana
Contrate Informática Ltda
Praça Tiradentes, 48
Kalilandia - CEP 44010-680
Fone: (75) 3223-0808

BA Itabuna
Ser Informática Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 211
Centro - CEP 45600-320
Fone: (73) 3212-2404

BA Porto Seguro
Portu's Informática Ltda.
Av. dos Navegantes, 107 - Lj. 11/12
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

BA Salvador
Produs Prod. e Soluções para Inf. Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815- Sl 401 - Bl A
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

BA Salvador
Prontec Serv. de Inf. Ltda.
Rua São Paulo, 759
Pituba - CEP 41830-180
Fones: (71) 3346-5555
www.prontec.com.br

BA Salvador
Quattro Informática Ltda.
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. - Lote 34
Pituba - CEP 41830-595
Fone: (71) 3358-4940 / 3358-4950

BA Vitória da Conquista
Impacto Informática
Rua Siqueira Campos, 86
Centro Empr. Jerimum -CEP 45020-790
Fone: (77) 3422-3987

CE Fortaleza
Lanlink Informática Ltda.
Rua Boris, 90 - Cj. 1
Centro - CEP 60060-190
Fone: (85) 3466-8000
www.lanlink.com.br

CE Fortaleza
RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Aldeota - CEP 60135-102
Fone: (85) 3433-6130/ 3433-6131

CE Fortaleza
VTI Comércio e Representações Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573, 1ºAndar
Meireles- CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

DF Brasília
Flag Comércio e Serviços Ltda.
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02
Asa Norte - CEP 70730-630
Fone: (61) 3349-3356
www.flaginfomatica.com.br

DF Taguatinga
Flag Comércio e Serviços Ltda.
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1
Norte - CEP 72120-270
Fone: (061) 3963-0008
www.flaginformatica.com.br

DF Brasilia
C&D Informática Ltda
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218
Setor Coml Sul - CEP 70333-900
Fone: (61) 3225-3740

ES Vila Velha
Telemática Com. e Indústria Ltda.
Av. Jêronimo Monteiro , 155
Jaburuna - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600
www.telematicaes.com.br

ES Vitória
Sisat Informática Ltda.
Av. Nossa Senhora da Penha, 1480
Santa Lucia - CEP 29045-400
Fone: (27) 3225-4122

ES Vitória
New Tech Informática Ltda
Rua Darcy Grijo, 50 Sala 611
Jardm da Penha - CEP 29060-500
Fone: (27) 3325-4448/ 3225-4561

GO Goiânia
Eletrosystem Informática Ltda.
Av C233, 252 - Quadra 559 - Lote 02
Jd. América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

GO Goiânia
Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Av. T-2 , 1563 -Quadra 42 - Lote 13
Setor Bueno - CEP 74215-010
Fone: (62) 3285-3099
www.ledinf.com.br

GO Goiânia
Hardtech Support Informática Ltda.
Alameda Ricardo Paranhos, 204
Setor Marista - CEP 74175-020
Fone : (62) 3281-2621

MA São Luís
HCG Eng. De Sistemas Ltda
Rua das Paparaubas, Casa 10/11 Q1
São Francisco - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

MG Belo Horizonte
Sat Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3292-7888
www.satmg.com.br

MG Belo Horizonte
Tecnosys Informática Ltda.
Av. Francisco Sales, 507
Floresta - CEP 30150-220
Fone: (31) 3213-5110 / 3213-5072
www.tecnosysmg.com.br

MG Belo Horizonte
Compex Informática S/A .
Av. Nossa Senhora do Carmo, 655
Sion - CEP 30310-110
Fone: (31) 3225-7262
www.compex.com.br

MG Contagem
TFW Informática
Rua da França, 336
Bairro da Glória- CEP 32340-020
Fone: (31) 3395-2408
www.tfw.inf.br

MG Governador Valadares
Mira Informática Ltda.
Rua Luiz Ensch, 428
Gra Duquesa - CEP 35057-480
Fone: (33) 3271-6191
www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora
Vip Service Computer Ltda.
Rua Chanceler Oswaldo Aranha, 212
São Mateus - CEP 36016-340
Fone: (32) 3215-1122
www.vipservice.com.br

MG Montes Claros
Análise Informática Ltda.
Av. Artur Bernardes, 101
Centro - CEP 39400-018
Fone: (38) 3222-3040/ 3690-2301
www.analiseinformatica.com.br

MG Poços de Caldas
Sistema Inf. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 514
Centro - CEP 37701-011
Fone: (35) 3722-1444
www.sistemainformatica.com.br

MG Uberlândia
Reilla Shop Informática
Av. Cesário Alvim , 186 - Térreo
Centro - CEP 38400-096
Fone: (34) 3236-5586
www.reillashop.com.br

MG Uberaba
Atec Assistência Técnica Ltda.
Praça Sta. Terezinha, 166
Fabricio - CEP 38065-130
Fone: (34) 3312-7524
www.sinco.inf.br

MS Campo Grande
AT Informática Ltda
Rua Rui Barbosa , 860
Centro - CEP 79004-440
Fones: (67) 3042- 4338/ 3042-4337

MT Cuiabá
Interface Informática Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 3160
Shangri-la - CEP 78070-200
Fone: (65) 3023-0203
www.interfaceinfo.com

MT Cuiabá
Inforce Informática
Rua Capitão Ipora, 45A
São Benedito - CEP 78065-000
Fone: (65) 3027-1440
www.inforceinformatica.com.br

PA Marabá
Borges Informática Ltda.
Folha 27 quadra 15 lote especial
Nova Marabá - CEP 68509-240
Fone: (94) 3321-2167/ 3321-2200

PA Belem
Microtécnica Ltda.
Av Alcino Cacela, 3250
Cremação - CEP 66065-000
Fone: (091) 3249-3779

PB Campina Grande
Mastec Eletrônica Ind. Com. e Serviços Ltda.
Av. Dom Pedro II, 667
Prata - CEP 58101-270
Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa
Redsun do Brasil Ltda.
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2373
Bairro dos Estados - CEP 58030-002
Fone: (83) 2107-6670

PE Recife
SMQ Informática Ltda.
Rua Monsenhor Julio Maria, 234
Vila Madalena - CEP 50720-090
Fone: (81) 2125-0707

PE Recife
Hardservice Microinformática Ltda.
Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1142
Prado - CEP 50720-190
Fone: (81) 3445-2211

PE Recife
ASD Informática
Rua Conde Irajá, 296
Torre - CEP 50710-310
Fone: (81) 2127-5400
www.asdinformatica.com.br

PE Recife
ASD Informática
Av. Eng. Domingos Ferreira, 206
Pina - CEP 51011-050
Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina
Supritech Informática
Rua Desembargador Freitas, 1513
Centro - CEP 64000-240
Fone: (86) 3221-1454

PR Cascavel
Supridatta Informática Ltda.
Rua Pres. Kennedy, 144
Centro - CEP 85810-040
Fone: (45) 3225-4401
www.supridatta.com.br

PR Curitiba
Centro Téc. Raytec de Eletrôn. Ltda.
Rua Almirante Gonçalves, 1865
Rebouças - CEP 80250-150
Fone: (41) 3332-3699
www.ctr.com.br

PR Curitiba
Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Rua Agostinho Leão Júnior, 211
Alto da Glória - CEP 80030-110
Fone: (41) 2169-7777
www.teletex.com.br

PR Curitiba
Compufix Serviç. e Produtos de Informat.
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 2516
Cristo Rey Alto da XV - CEP80050-010
Fone: (41) 3016-3120
www.compufix.inf.br

PR Londrina
HelpFax Assistência Técnica
Rua Quintino Bocaiuva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927

PR Maringá
CI Suzuki & Cia. Ltda.
Av. Prudente de Moraes, 814
zona 7
Centro - CEP 87020-010
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

RJ Campos de Goytacazes
Datafox Comput. e Serviços Ltda.
Rua Ipiranga, 181
Centro - CEP 28015-050
Fone: (22) 2733-3174
www.datafox.com.br

RJ Macaé
Interface Soluções em Informática
Rua Carlos Augusto Tinoco Garcia, 1756
Parte II- CEP 27940-370
Fone: (22) 2772-6888
www.infoshore.com.br

RJ Niterói
Microware Projetos e Serviços Ltda.
Rua Noronha Torrezão, 416
Santa Rosa - CEP 24240-183
Fone (21) 2199 2600
www.microware.com.br

RJ Nova Iguaçu
Solucionática Eletrônica e Informática
Av. Dr. Mario Guimaraes, 214/216
Centro - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458 / 2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis
C.I. MPM Com. e Serviços em Inf. Ltda.
Rua 16 de Março, 336 Lj 13
Centro - CEP 25620-040
Fone: (24) 2231-2420 / 2231-6845
www.ci.inf.br

RJ Petrópolis
Marca Informática
Rua Teresa, 1515 loja 25
Alto da Serra - CEP 25635-000
Fone: (24) 2244-8620

RJ Rio de Janeiro
Barrafix Informática Ltda.
Av. das Américas, 3120 - Bl. 5- Lj. 120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3325-0888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Multifix Informática Ltda.
Rua Francisco Manuel, 99A - HCE
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro
BWS Informática Ltda.
Rua Júlio Maria, 54
Bonsucesso - CEP 21041-120
Fone: (21) 2573-6006
www.bwsinfo.com.br

RJ Rio de Janeiro
FixCenter Informática.
Av. Rio Branco, 50 2º andar
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 2233-6881

RJ Rio de Janeiro
Brasprinter Distribuidora Ltda.
Rua Teodoro da Silva, 913
Vila Isabel - CEP 20560-001
Fone: (21) 2576-9946
www.brasprinter.com.br

RJ Volta Redonda
Bevoreli Informática Ltda
Rua 44, 39
Santa Cecilia - CEP 27260-330
Fone: (24) 4009-1100
www.bevoreli.com.br

RN Currais Novos
Assistec Informática
Rua Escrivão Antônio Quintino, 47
Centro - CEP 59380-000
Fone: (84) 3412-2874

RN Natal
Hot Line Informática Ltda.
Rua Coronel Norton Chaves, 2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná
Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda
Rua Menezes Filho, 2795
Dois de Abril - CEP 78960-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho
Assistécnica Com. Serv. Comput. Ltda.
Rua Rafael Vaz e Silva, 2929
São Cristovão - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847
www.assistecinformatica.com.br

RS Caxias do Sul
Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.
Av. Itália, 325
São Pelegrino - CEP 95010-040
Fone: (54) 3223-8100

RS Novo Hamburgo
NIT 10 Inforservice
Rua Sete De Setembro, 1097
Liberdade - CEP 93332-470
Fone: (51) 3035-1010

RS Passo Fundo
LD Informática
Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05
Centro - CEP 99010-121
Fone: (54) 3045-1250/
3045-1251

RS Pelotas
Riemke Infomática Ltda.
Rua Santos Dumont, 329
Centro - CEP 96020-380
Fone: (53) 3222-4870/
3027-7174
www.riemke.com.br

RS Porto Alegre
Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
São Geraldo - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Porto Alegre
M-Keller Comércio e Serviços
Av. Amazonas, 544
São Geraldo - CEP 90240-541
Fone: (51) 3342-4333

RS Santa Maria
Trishop Informática Ltda
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 9701-040
Fone: (55) 3223-4101

RS Santa Rosa
Datacom Informática
Av. Inhacora, 49 - Sl. 2
Centro - CEP 98900-000
Fone: (55) 3512-2622

SC Blumenau
Microservice Informática Ltda
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343

SC Criciúma
Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.
Rua Henrique Lage, 435
Centro - CEP 88801-010
Fone: (48) 3437-6247 /
3437-2245

SC Florianópolis
Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677

SC Itajaí
Magueta Informática Ltda.
Rua Samuel de Heusi, 479
Centro - CEP 88301-090
Fone: (47) 3348-4378

SC Joinville
Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucareim - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109

SC São José
Seprol Computatdores e Sistem. Ltda.
Rua Delamar José da Silva, 432
Kobrasol - CEP 88102-100
Fone : (48) 3271-7100
www.seprol.com.br

SC São José
Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SC São José
Pauta Equip. e Serv. Ltda.
R.Vereador Walter Borges, 479
Campinas - CEP 88101-030
Fone: (48) 3241-1918
www.pauta.com.br

SE Aracaju
Multivision Service
Av. Professor Acrisio Cruz, 114
Galeria espaço 13 sala 03- CEP 49020-210
Fone: (79) 3246-9000
www.multivisionet.com.br

SE Aracaju
Multimicro Equip. e Serv. de Inf. Ltda.
Av. Hermes Fontes, 446-A
São José - CEP 49052-000
Fone: (79) 3211-9390 /
3042-2131

SP Adamantina
Carelli Informática Ltda
Av. Santo Antônio, 377
Centro - CEP 17800-000
Fone: (18) 3522-1004
www.carellinformatica.com.br

SP Americana
Maximus Informática
Rua Argentina, 399
Vila Paraíso - CEP 13465-690
Fone: (19) 3462-1753

SP Araras
Teldata Informática e Telecom Ltda
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Barueri
Maquibell Máquinas
Calçada das Palmas, 57 térreo e 1º andar
Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-041
Fone: (11) 4208-4545
ww.maquibell.com.br

SP Bauru
Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Gimarães, 14-29
Jd. Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104 / 3234-8429
www.tecnil.com.br

SP Campinas
Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3233-6498/ 3231-5147

SP Franca
R. A. Com. de Suprimentos p/ Inf. Ltda.
Rua Major Claudiano, 1279-A
Centro - CEP 14400-690
Fone: (16) 3724-0711
www.rainfo.com.br

SP Jales
Informa Computadores e Serv. Ltda.
Rua Onze, 2111
Centro - CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiai
Microhouse Man. Com. de Microcomp. Ltda.
Rua Dr. Carlos Sales Block, 452
Anhangabaú - CEP 13208-100
Fone: (11) 4521-4799

SP Orlândia
Orlatec Orlândia Equip. Técnicos Ltda.
Rua Três, 555
Centro - CEP 14620-000
Fone: (16) 3826-1199
www.orlatec.com.br

SP Ourinhos
Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040

SP Pedreira
Compunews Pedreira Com. Comp e Acess. Ltda.
Av. Presidente Costa e Silva, 171
Vila Monte Alegre
CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba
Magri Tecnologia em Informática S/C
Rua São João, 70 - Sl 01
Cidade Alta - CEP 13416-585
Fone: (19) 3434-6962

SP Presidente Prudente
Mic Center Eqptos e Assist. Téc. Ltda
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455
Centro - CEP 19010-100
Fone: (18) 3221-2112
www.miccenter.com.br

SP Ribeirão Preto
Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.
Rua João Penteado, 60
Jd. Sumaré - CEP 14025-010
Fone: (16) 2111-3777
www.seti-servicos.com.br

SP Ribeirão Preto
Brasplan
Avenida Meira Júnior, 328
Jd. Paulista - CEP 14090-000
Fone: (16) 3632-0989
www.brasplan.com.br

SP São Bernardo do Campo
Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jd. do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886 / 4123-2543

SP São Caetano
D Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone: (11) 4238-4700
www.www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto
Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos
Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.
Rua Osvaldo Nascimento Leal, 390
Jd. São Dimas
CEP 12245-480
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São José dos Campos
Micro Assist Rationale Service
Rua Cel. José D Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12245-840
Fone: (12) 4009-5555
www.microassist.com.br

SP São Paulo ZONA CENTRAL
Microlínea Com e Serv. em Inf. Ltda.
Rua Asdrubal do Nascimento, 204 CJS
Jd Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo ZONA LESTE
ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 6941-3802 / 6194-4246
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo
Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otáviano, 146
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 6694-0957/ 6292-6032
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo
Microtron Com. em Informática Ltda
Rua Gama Cerquera, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133

Aviso de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram preparadas para uso exclusivo com esta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação “produtos Epson originais” ou “produtos Epson aprovados” por parte da Seiko Epson Corporation.

Além dos direitos sobre programas de software pertencentes à Seiko Epson Corporation, este produto também inclui software open source. Veja o OSS.pdf no CD-ROM do software do produto para obter uma lista de software open source e termos da licença do software relativos a este produto.

Uso responsável de materiais protegidos pelas leis de direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e a ter respeito às leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia ou uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre em contato com o seu advogado se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

ENERGY STAR

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2010 Epson America, Inc. 4/10

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

411857300

CPD-27879
País de impressão: XXXXXX